

ActivPanel 9

Посібник користувача

TP-3169 ActivPanel 9

V02



Ресурси



Prometheus Україна!

<https://prometheusworld.com.ua>
info@prometheusworld.com.ua

Підтримка



Інформація про авторські права

TP-3169-UA-V02 ©2023 Promethean Limited. Усі права захищені.

Усе програмне забезпечення, ресурси, драйвери й документація, що надаються шляхом Promethean завантаження в ActivInspire, захищені законом про авторські права Promethean Limited 2023. Promethean надає ліцензію на встановлення та використання Promethean програмного забезпечення ActivInspire, включаючи будь-які ресурси, драйвери й документацію, що надаються шляхом завантаження. Інформацію про положення і умови цієї ліцензії див. у ліцензійній угоді.

Promethean є власником низки торгових марок в кількох країнах у всьому світу. Певні аспекти описаних у цьому посібнику продуктів компанії Promethean захищені відповідними законами про патентні та авторські права, авторські права на дизайн, зареєстровані зразки та товарні знаки.



Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA є зареєстрованим знаком асоціації стандартизації відеоелектроніки Video Electronics Standards Association.

Усі інші торгові марки залишаються власністю відповідних власників.

Цей посібник розповсюджується в Інтернеті. Його можна відтворювати тільки для використання в установі, де використовується даний продукт. Для використання за межами вашої установи жодна частина цього посібника не може бути відтворена, передана, збережена в пошуковій системі чи перекладена на будь-яку іншу мову без попереднього дозволу Promethean Limited.


Зверніть увагу, що вміст цього посібника захищено законом про авторське право. Незважаючи на те, що цей посібник розроблено з особливою увагою, Promethean Limited не несе відповідальності за помилки чи пропуски, або ж за збитки, понесені внаслідок використання інформації, яка міститься на наступних сторінках.

Зміст


Інформація про авторські права	2
Огляд	4
Інтерфейси	4
Елементи керування	6
Налаштування	8
Установлення батарейок в пульт ActivPanel 9	8
Вмикання ActivPanel 9	8
Налаштування ActivPanel в перший раз	9
Підключення ноутбука або настільного комп'ютера до ActivPanel	14
Вибір джерела HDMI	15
Підключення до мережі Інтернет на ActivPanel	17
Експлуатація	22
Про меню	22
Доступ до меню	24
Відкриття програм	26
Зміна налаштувань зображення, звуку та взаємодії	27
Оновлення ActivPanel 9 прошивки	32
Гарантія, реєстрація та підтримка	34
Гарантія	34
Реєстрація	34
Підтримка	34
Виявлення та усунення несправностей	35
ActivPanel 9	35

Огляд

Інтерфейси

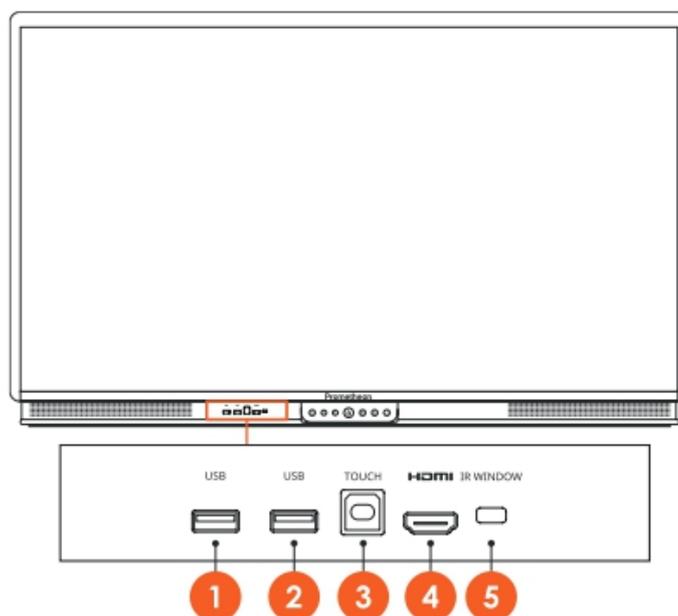

1	USB	2	USB
3	TOUCH	4	ПОРІЄМ HDMI
5	ІЧ-ВІКНО		

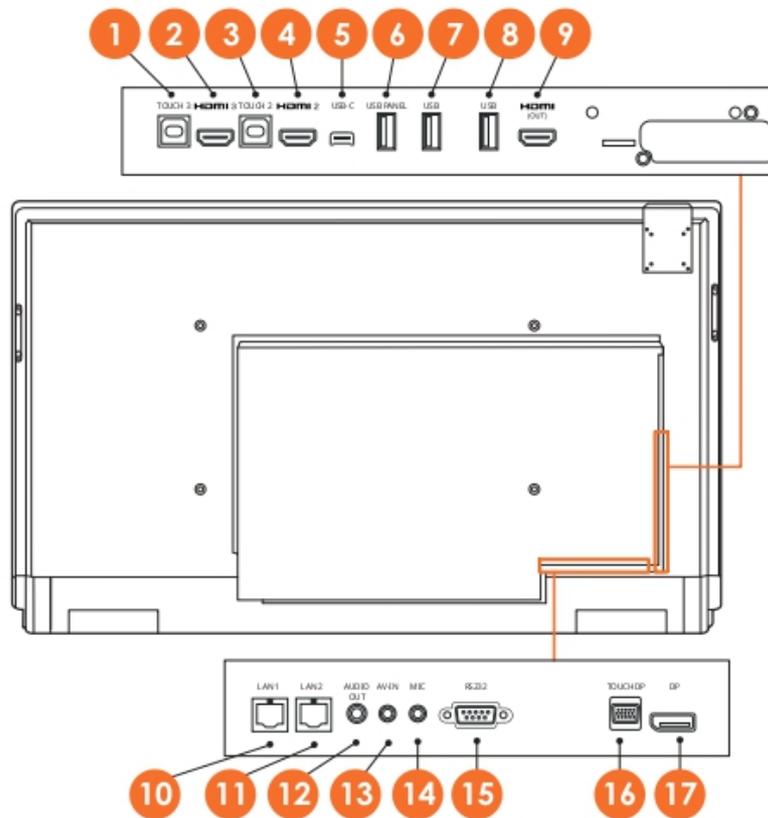

1	TOUCH 3	2	РОЗ'ЄМ HDMI 3
3	TOUCH 2	4	РОЗ'ЄМ HDMI 2
5	USB-C	6	USB-ПАНЕЛЬ
7	USB	8	USB
9	ВИХІД HDMI	10	LAN 1
11	LAN 2	12	АУДІОВИХІД
13	АУДІО/ВІДЕО ВХІД	14	МІКРОФОН
15	RS232	16	TOUCH DP
17	DP		

Елементи керування


ActivPanel 9

Є наступні способи керування ActivPanel 9:

- За допомогою кнопок на панелі керування на передньому боці пристрою.
- За допомогою кнопок на пульті ДК.
- За допомогою сенсорного вибору в меню та елементах керування на екрані.

Для налаштування звуку, зображення та взаємодії ви можете скористатися основними елементами керування, а також екранними меню.

Панель керування

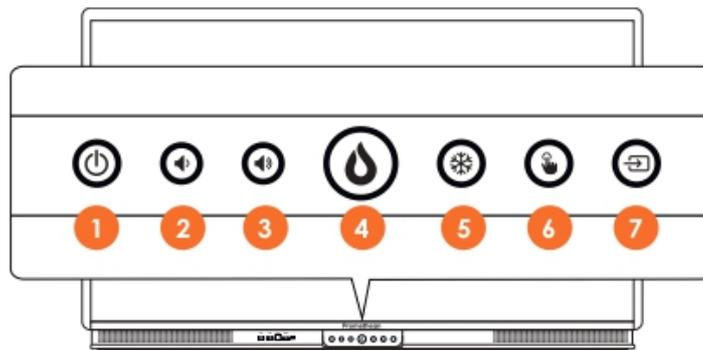


1	Живлення	2	Зменшення гучності
3	Збільшення гучності	4	Меню
5	Блокування екрану	6	Вмикання/вимикання дотику
7	Вибір джерела		

Кнопка **живлення** та **меню** загоряються, сигналізуючи про статус панелі - увімкнена, в режимі очікування чи в режимі сну.

	Увімкнено	У режимі очікування	У режимі сну
Кнопка живлення	○	●	●
Кнопка меню	○	○	-


Пульт дистанційного керування

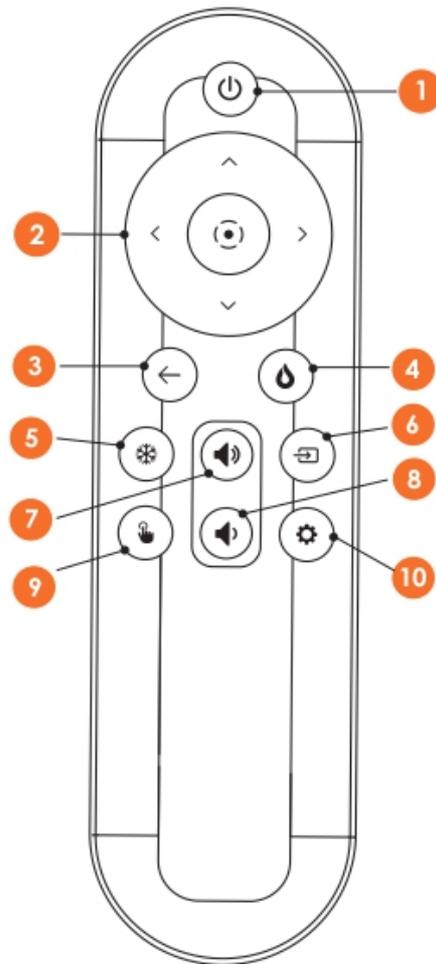


1	Живлення	2	Підтвердження поточного вибору/операції клавiші курсора: <ul style="list-style-type: none">• Вибір елемента для налаштування: вгору/вниз/ліворуч/праворуч• Коригування значення вибраного елемента: вліво/вправо
3	Назад	4	Відображення екранних меню
5	Блокування екрану	6	Відкриття меню джерела
7	Збільшення гучності (+)	8	Зменшення гучності (-)
9	Вмикання/вимикання дотику	10	Налаштування AVI

Налаштування


Установлення батарейок в пульт ActivPanel 9

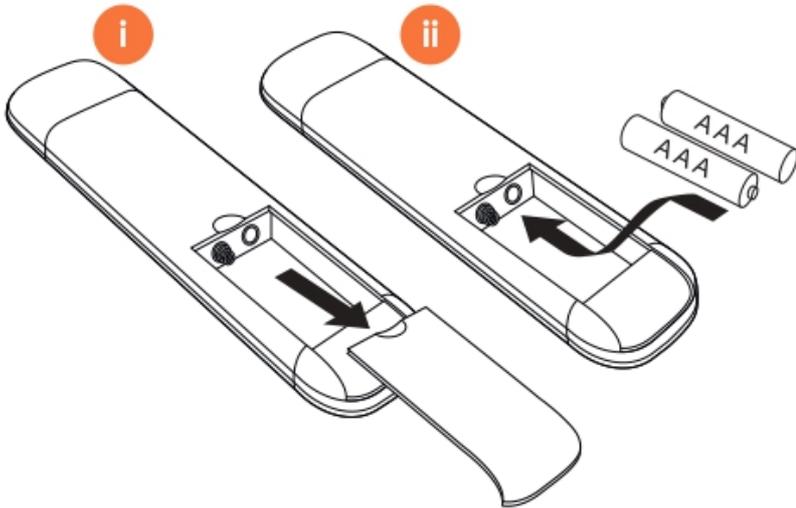

Вмикання ActivPanel 9

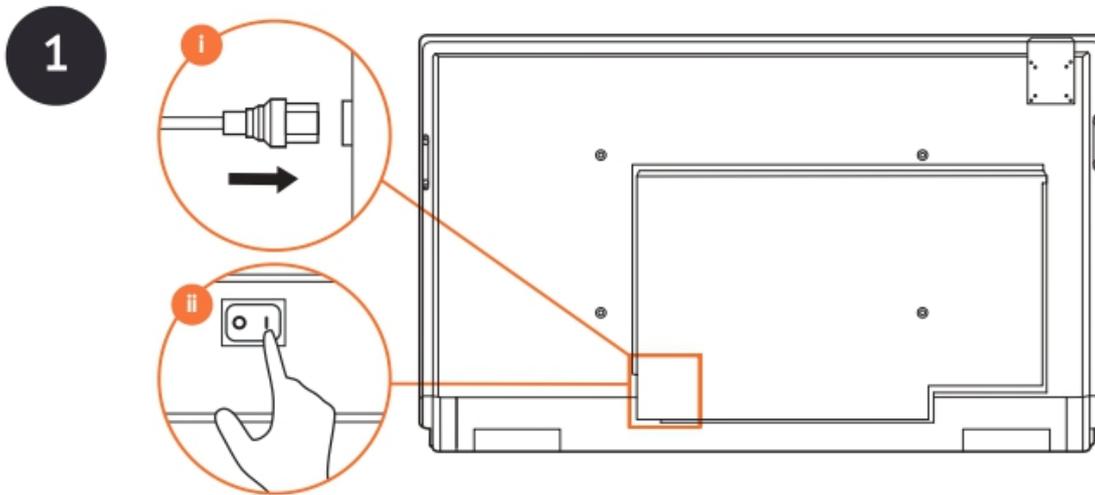


2

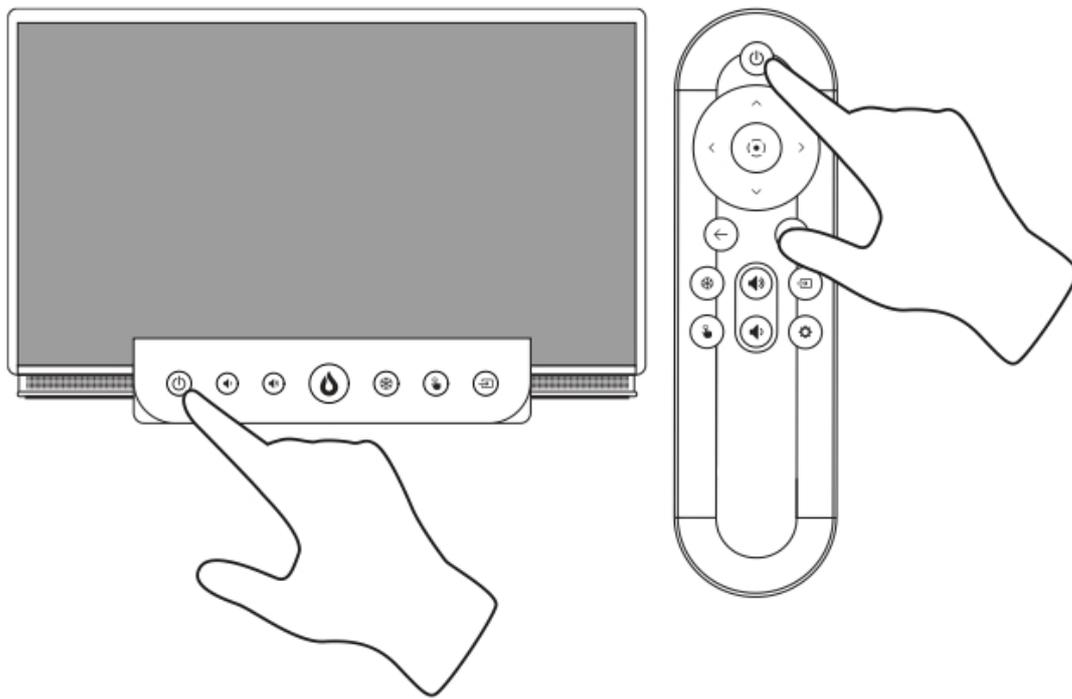


Налаштування ActivPanel в перший раз


1

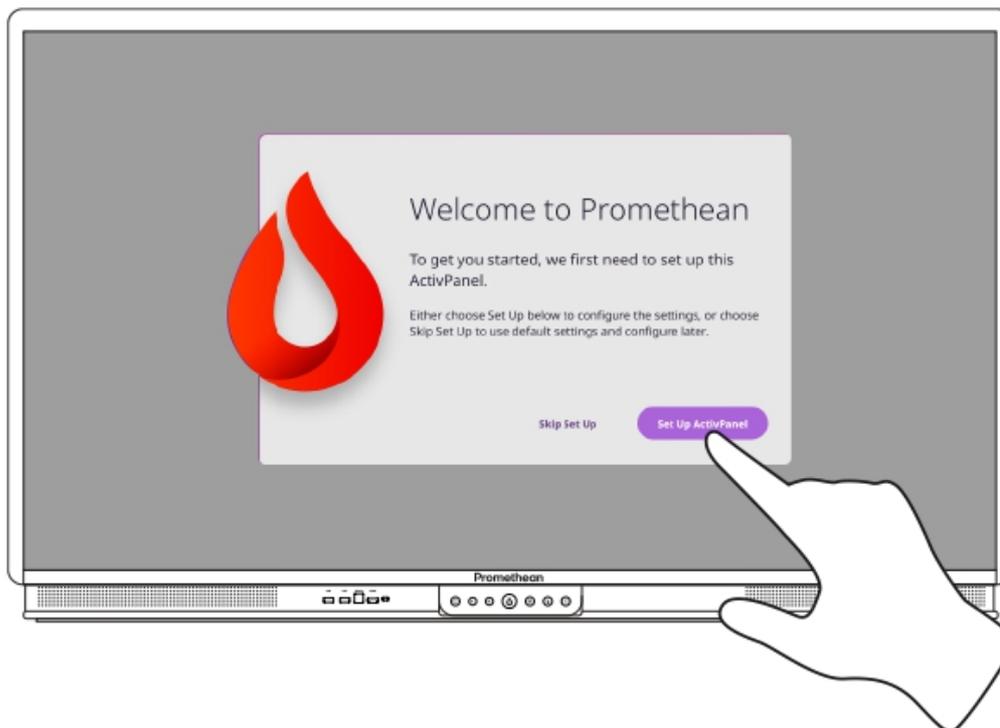


2

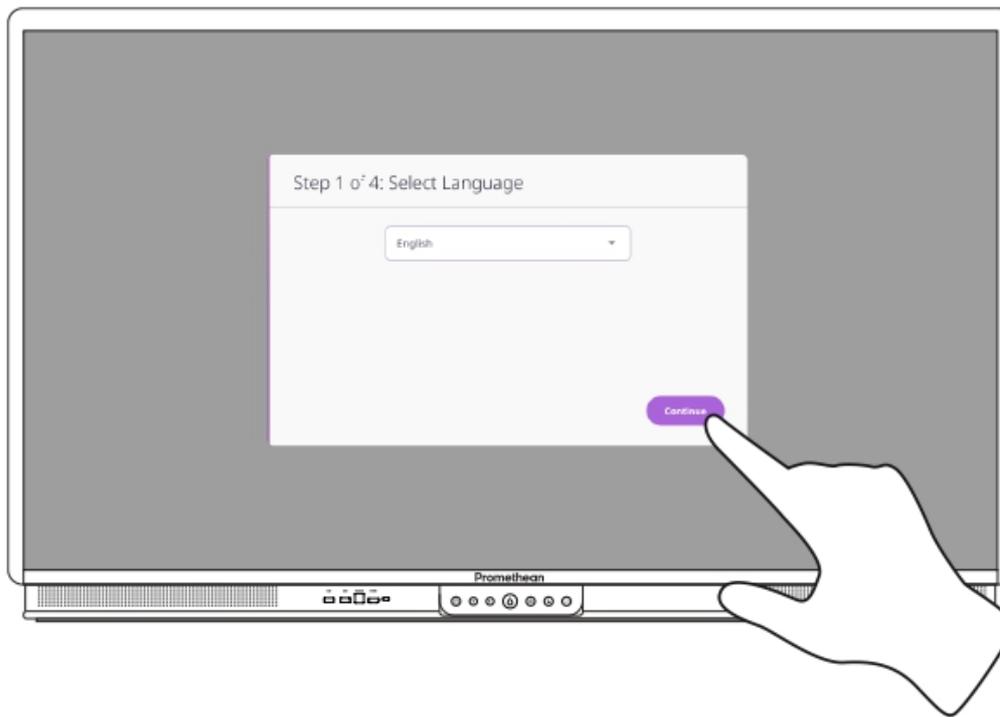


3


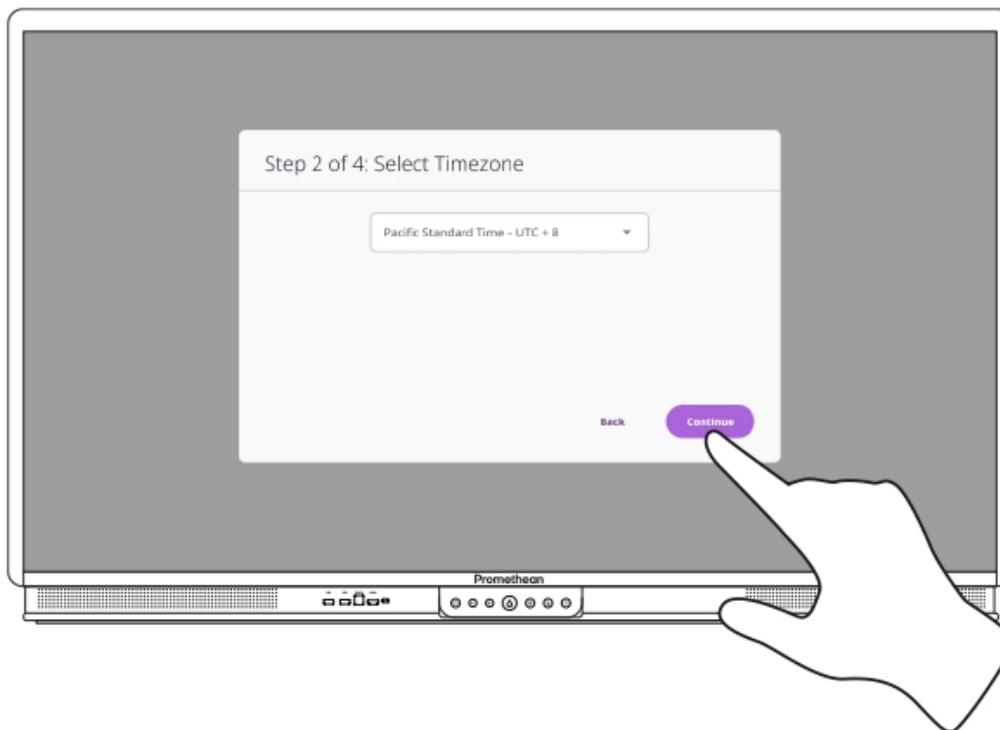




4

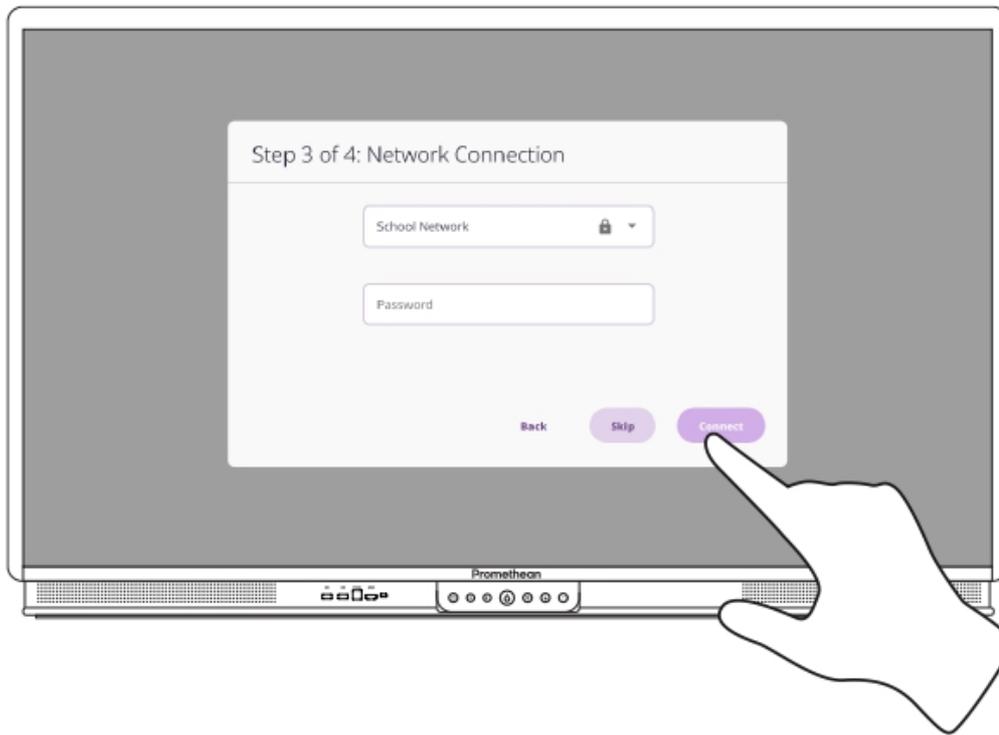


5

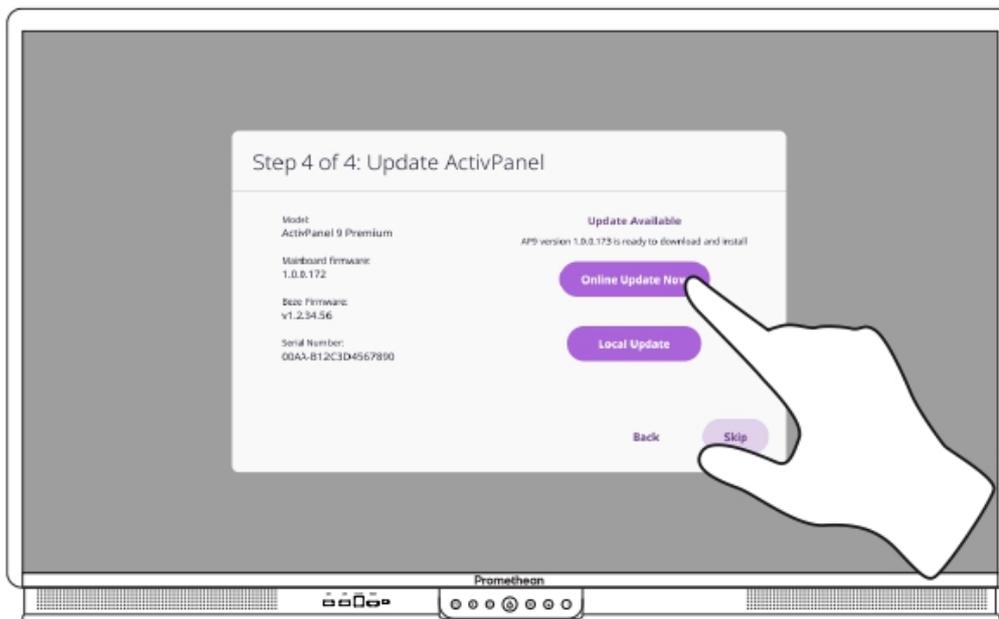


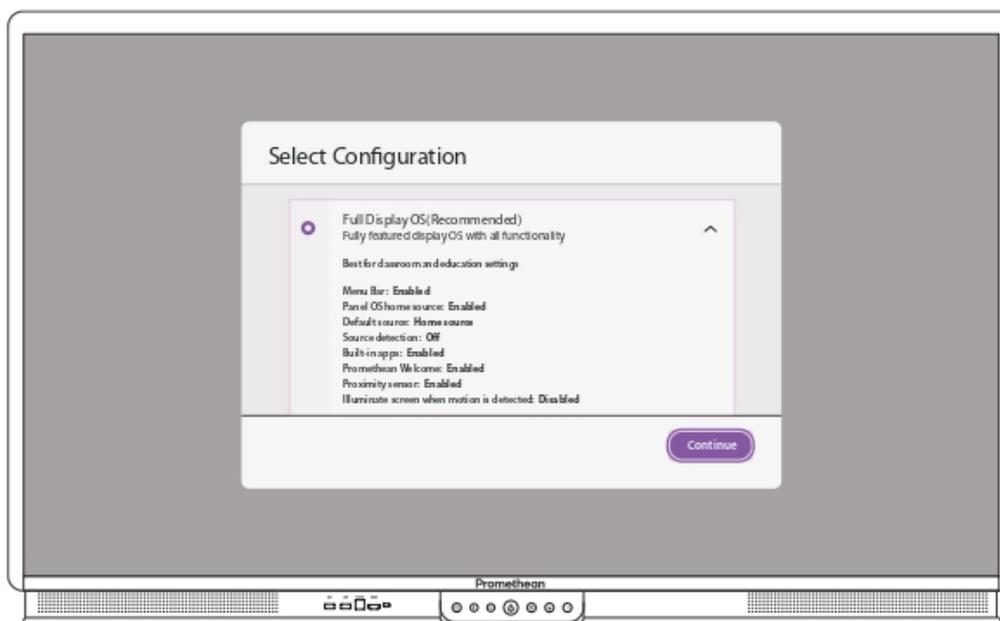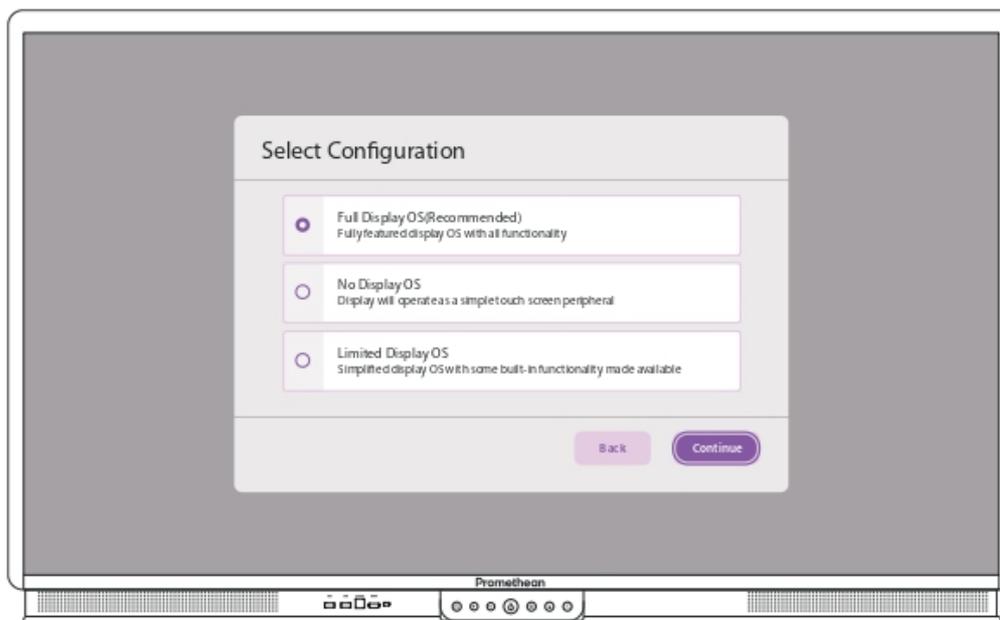

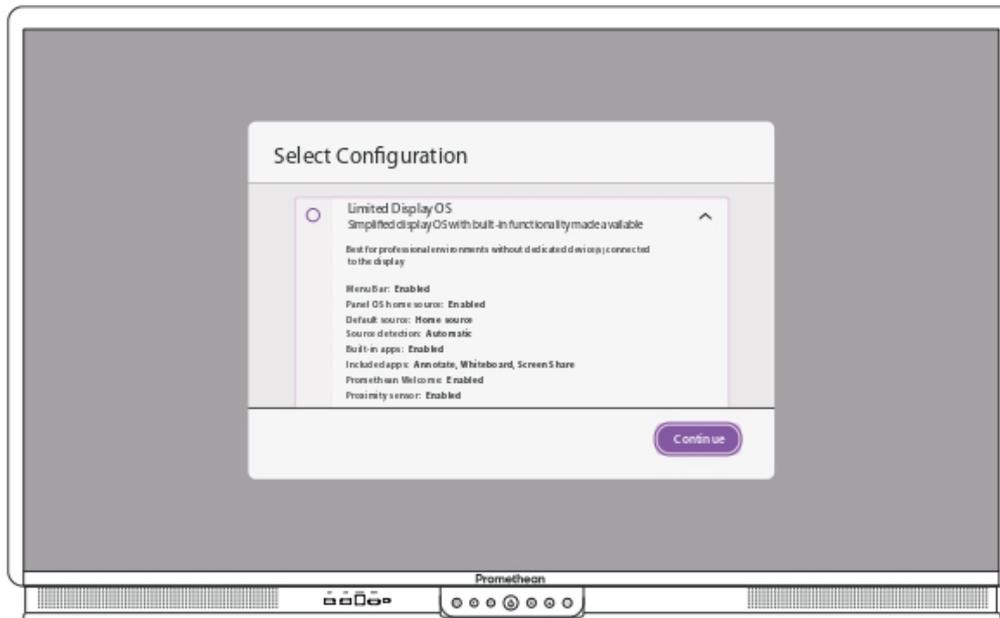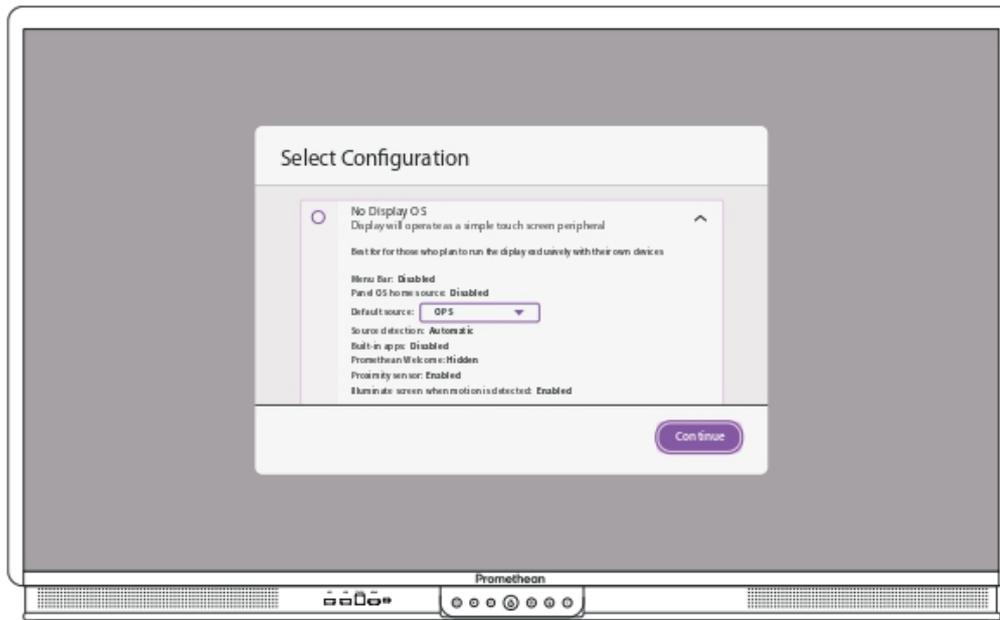

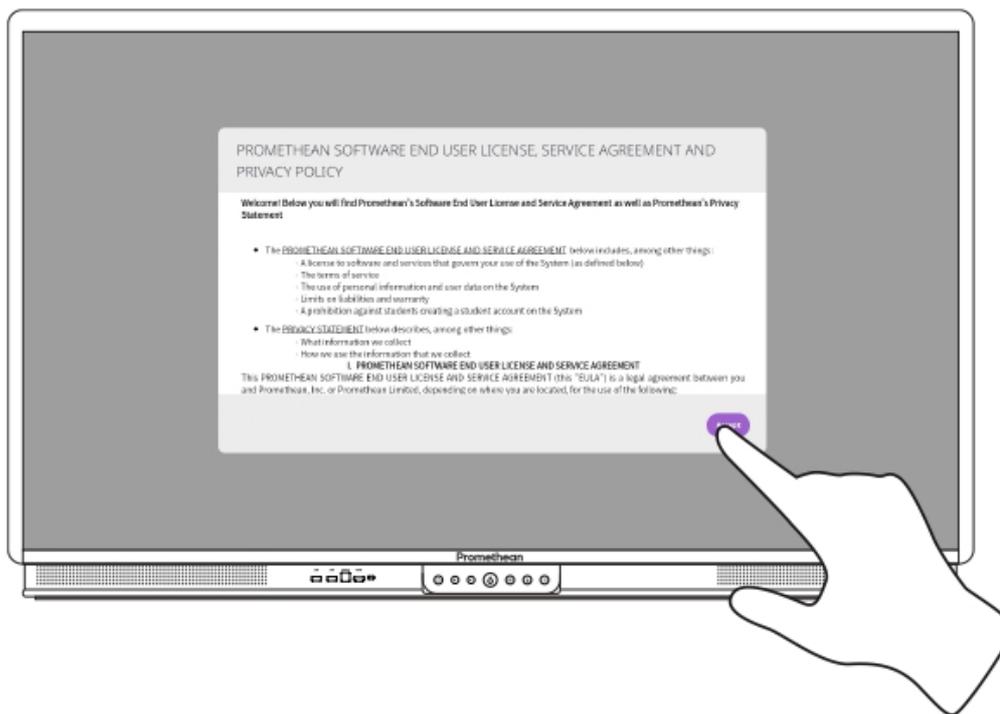


Підключення ноутбука або настільного комп'ютера до ActivPanel

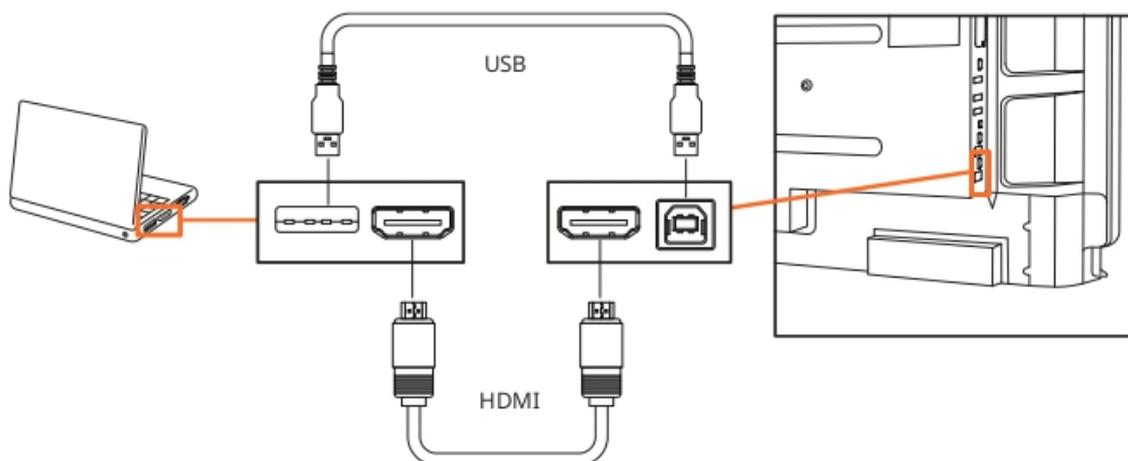


Вибір джерела HDMI

Вибір джерела HDMI на ActivPanel

1

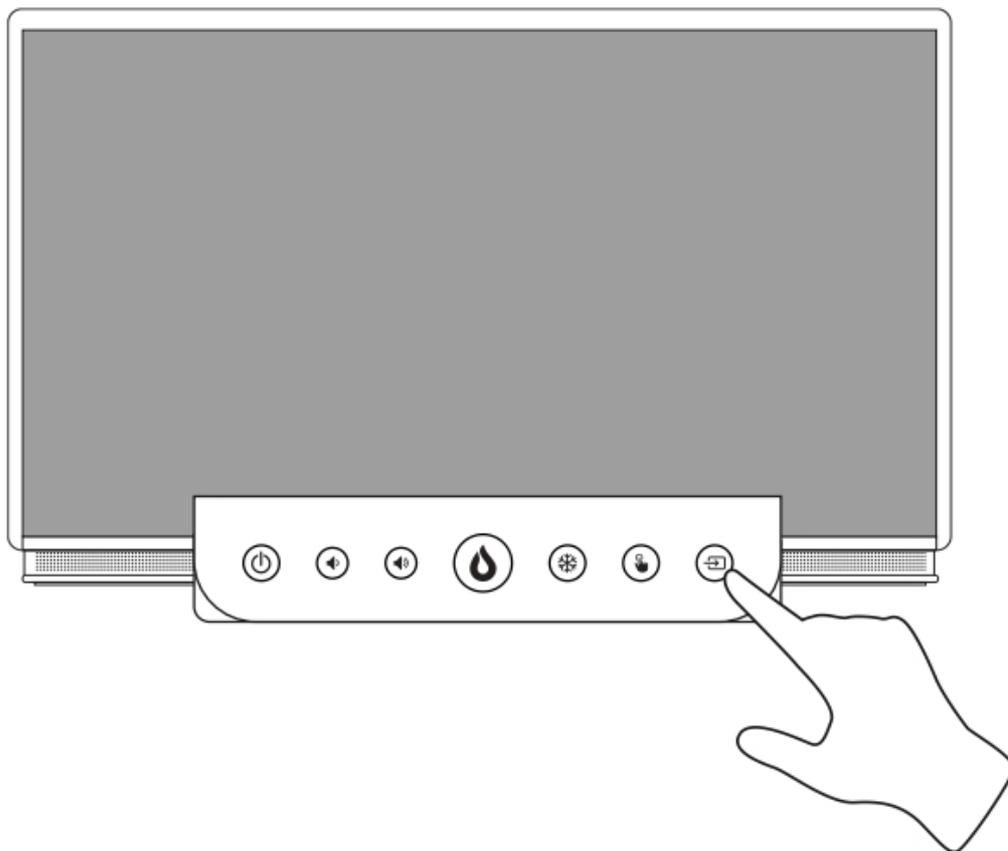


2

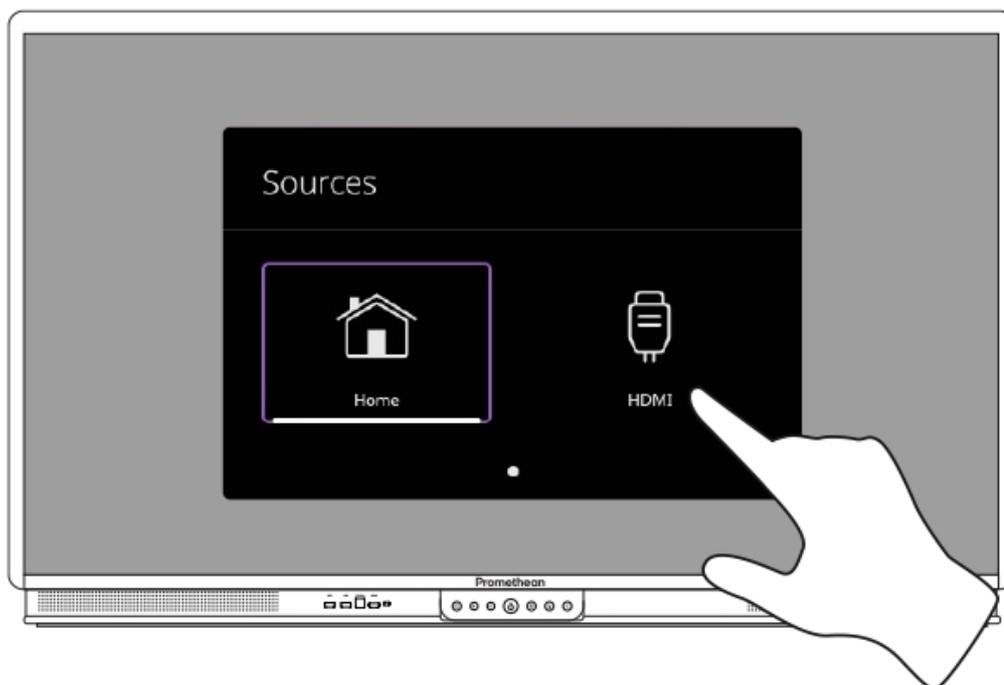


Вибір джерела HDMI з пульта ДК

1

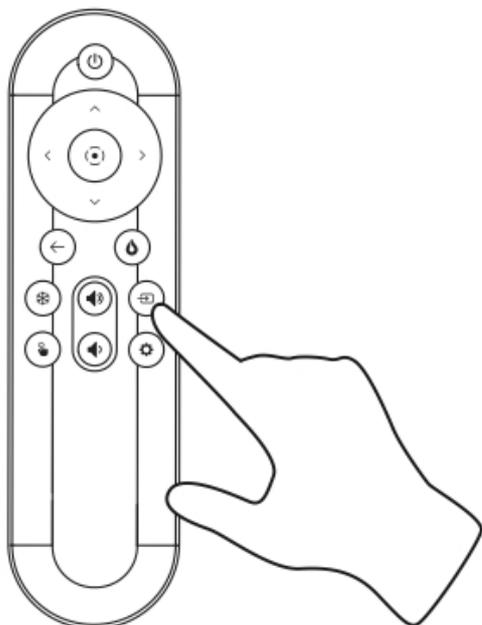


2

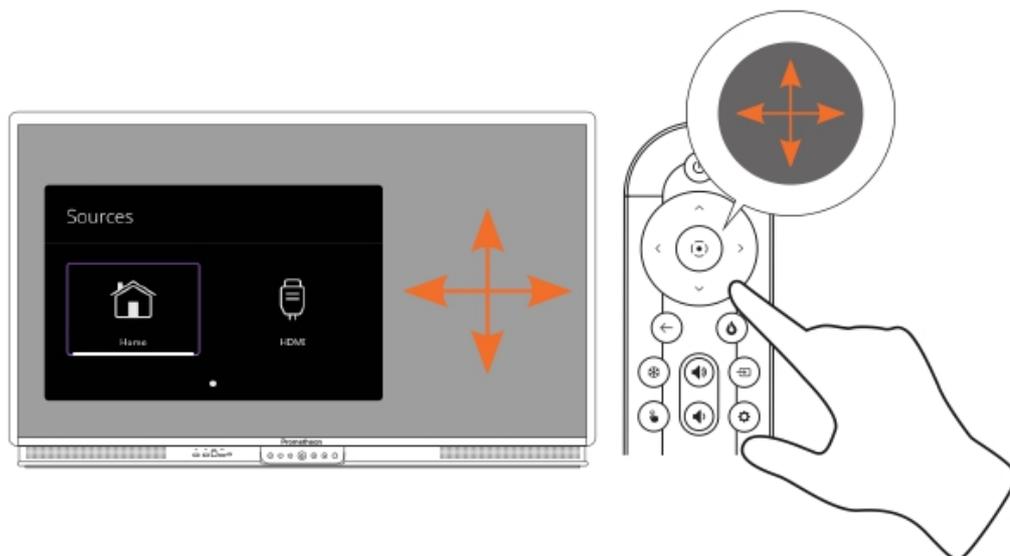

Підключення до мережі Інтернет на ActivPanel


1

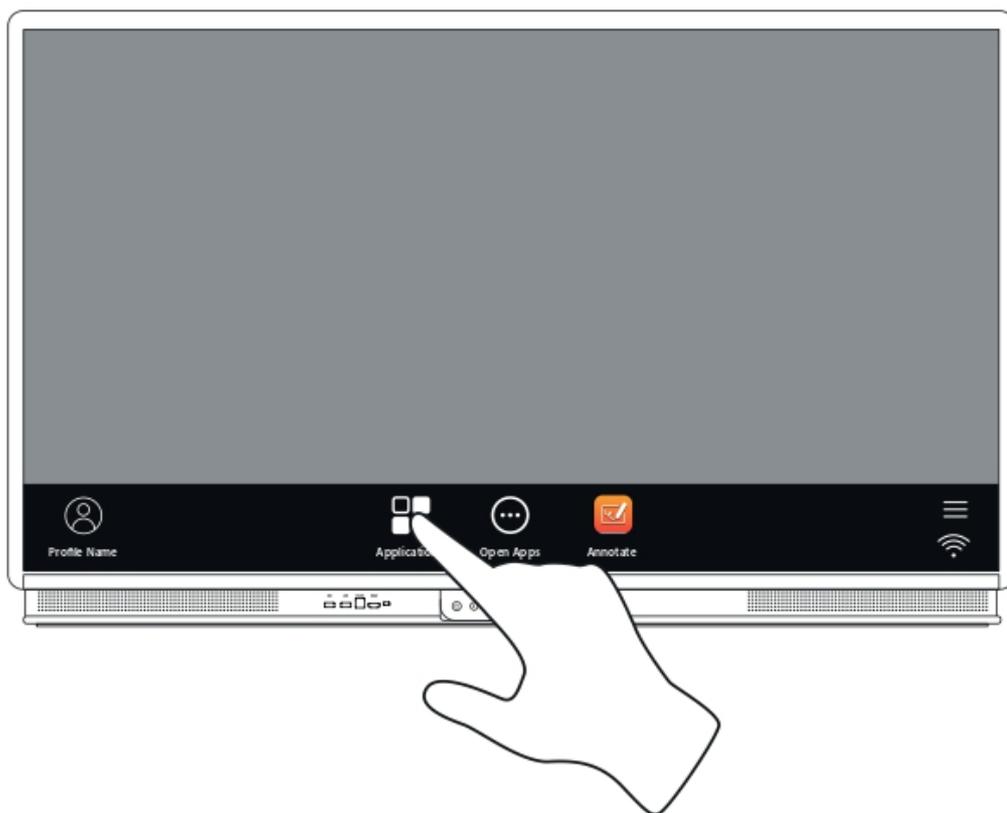

2




3

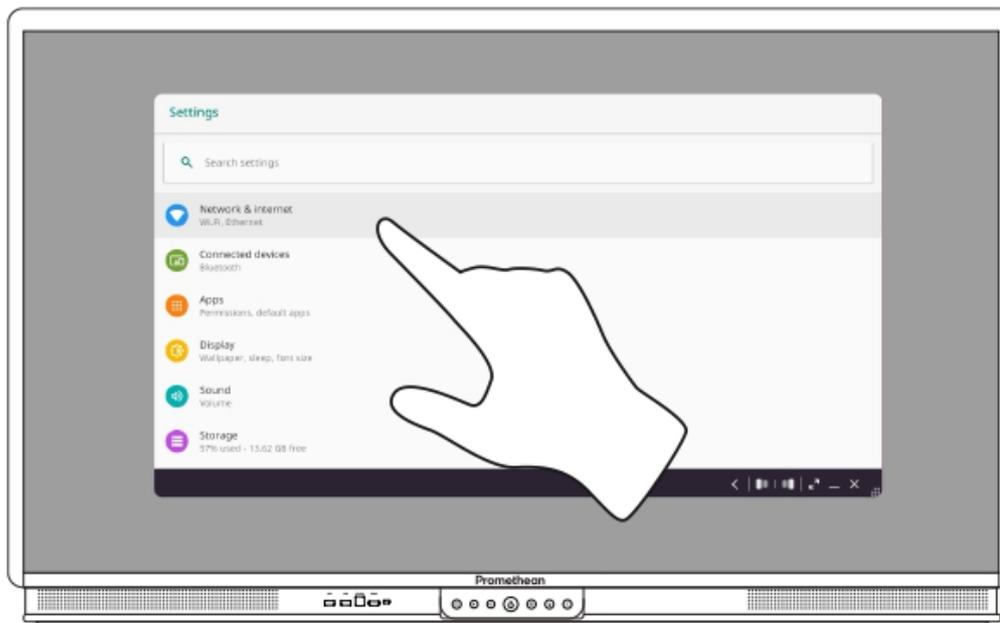


Підключення до бездротової мережі


1

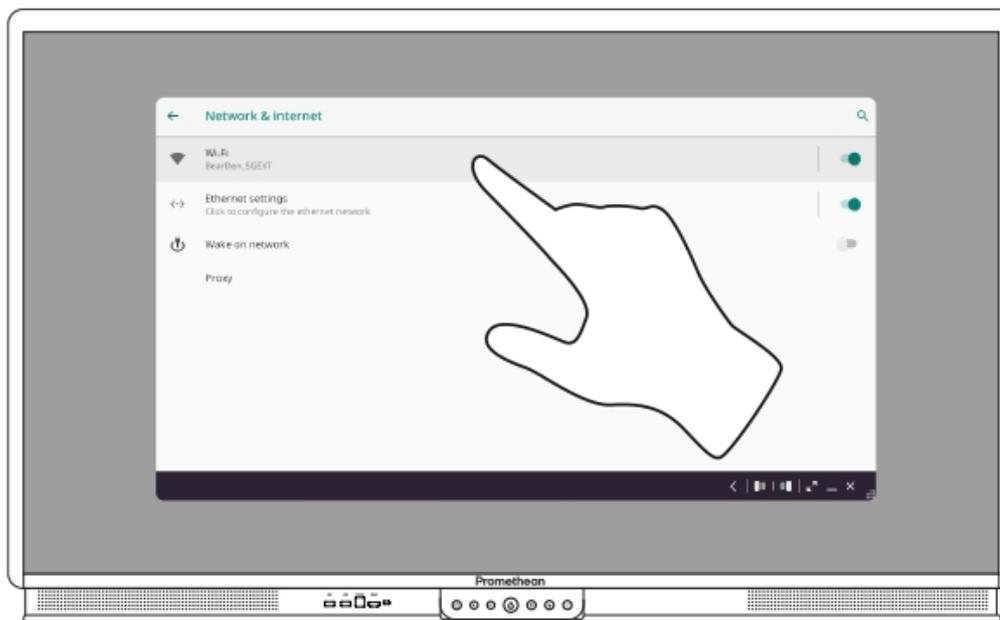

2

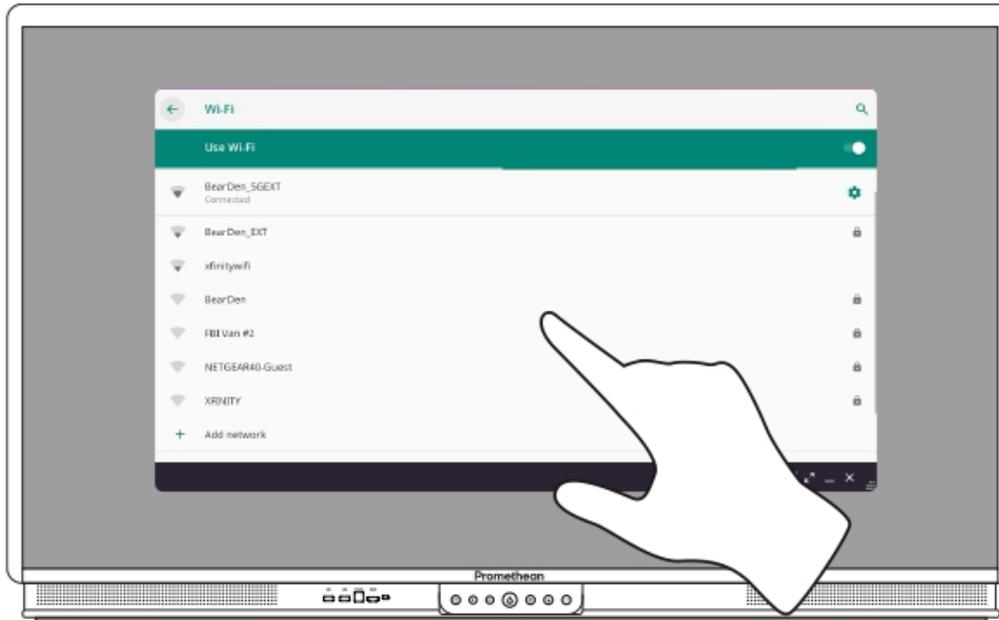


3

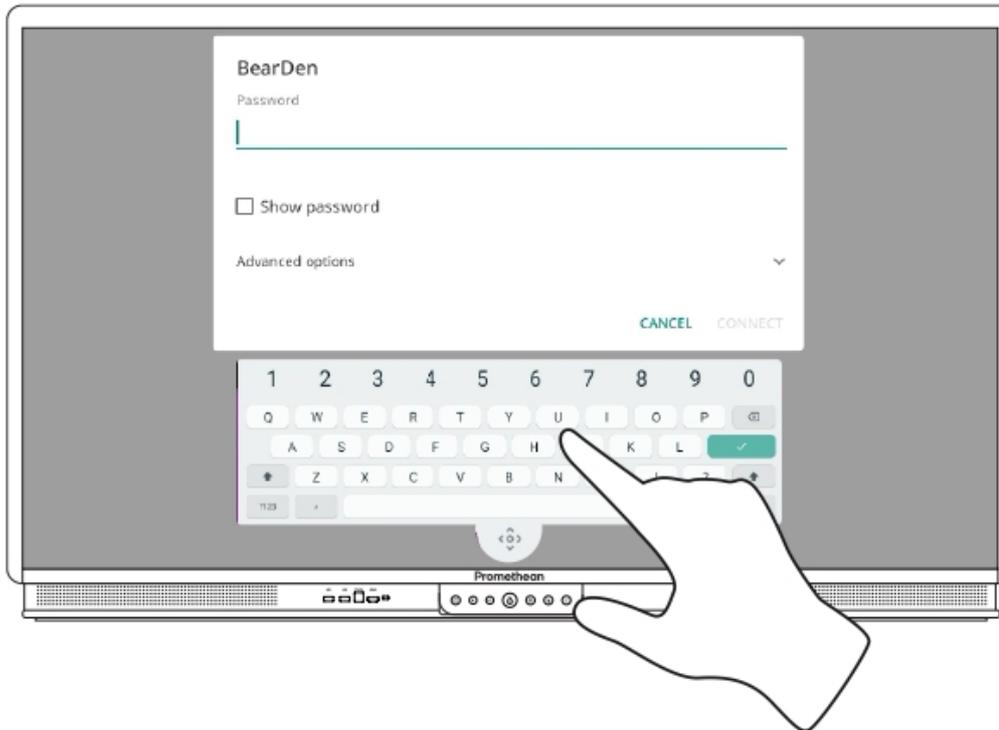


Підключення до Ethernet-мережі

1

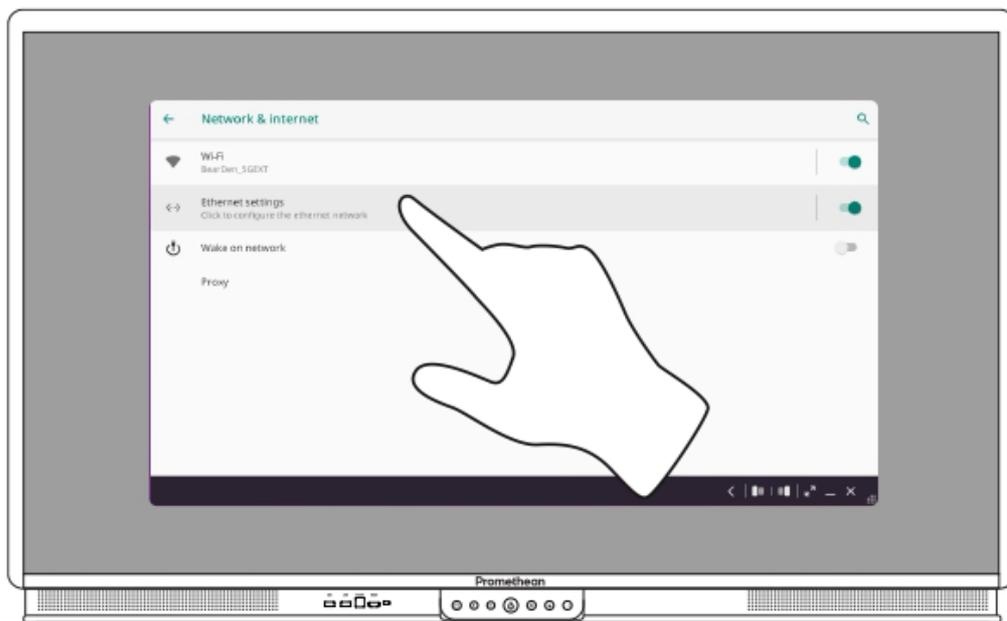


2

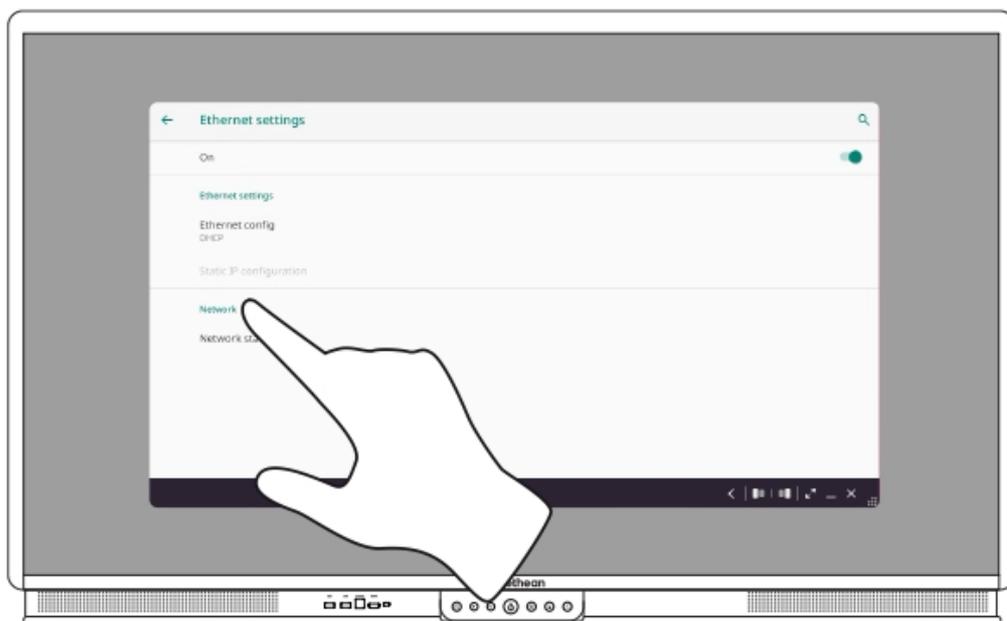


Зміна налаштувань проксі-сервера мережі

1

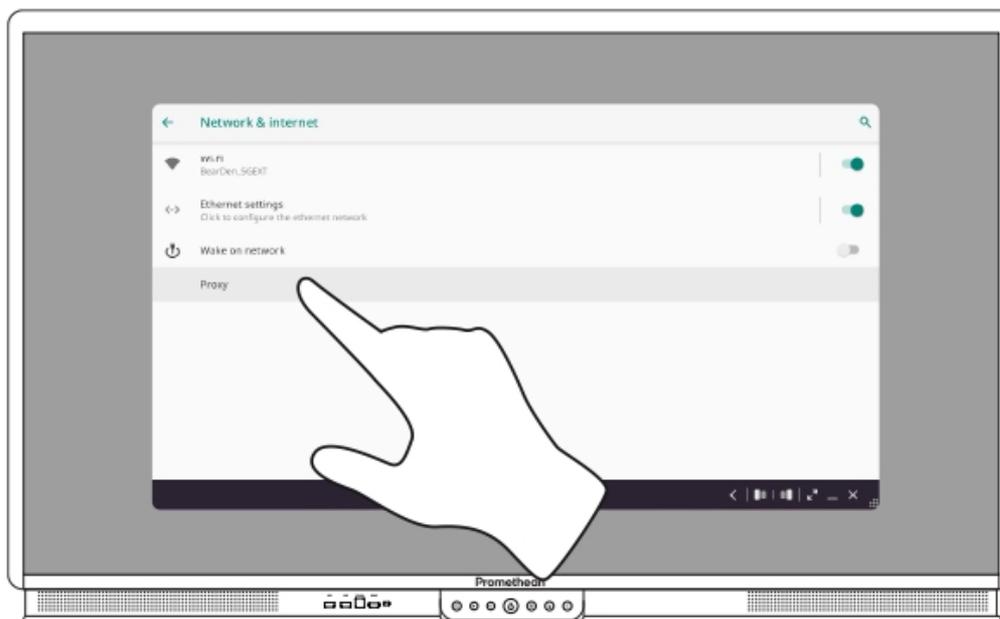

2

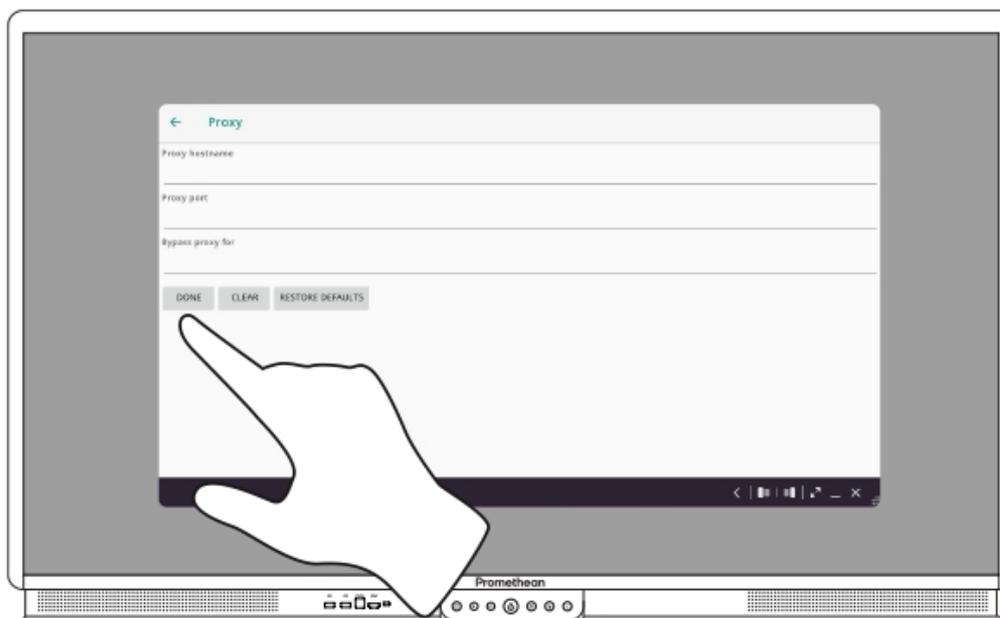

Експлуатація

Про меню


Значок	Ім'я	Опис
	Promethean Blockly	Візуалізація мови програмування в простих блоках, які можна перетворити на складний програмний код.
	Блок прокрутки	Можливість довільного вибору значень за допомогою налаштованого блоку прокрутки.
	Відкриті програми	Перехід до вже відкритих програм.
	Запис екрану	Запис вмісту, що відображається на панелі, у відеофайл формату MP4.
	Знімок екрану	Знімок поточного екрану.
	Інтерактивна панель	Перетворення екрану на інтерактивну дошку.
	Керування пристроєм	Додавання панелей до системи Promethean Panel Management.
	Коментувати	Додавання шару малювання поверх поточного екрану.

Значок	Ім'я	Опис
	Обліковий запис Prometheus	Вхід користувача до свого облікового запису Prometheus, де можна персоналізувати роботу панелі.
	Оновлення	Установлення останньої доступної версії прошивки ActivPanel.
	Операції	Можливість відтворення на панелі операцій, створених в ClassFlow/ActivInspire.
	Програми	Включає такі підменю: <ul style="list-style-type: none"> • Програми (надання доступу до всіх програм) • Налаштування (надання доступу до ActivPanel 9 таких налаштувань, як яскравість, гучність та мова)
	Спільний доступ до екрану	Запуск Спільний доступ до екрану програмного забезпечення.
	Таймер	Плаваючий таймер зворотного відліку, секундомір і годинник для керування часом.
	Хмарне підключення	Підключення користувача до хмарних сховищ, таких як Google Drive та Microsoft OneDrive.


Доступ до меню

Доступ до меню з ActivPanel

1

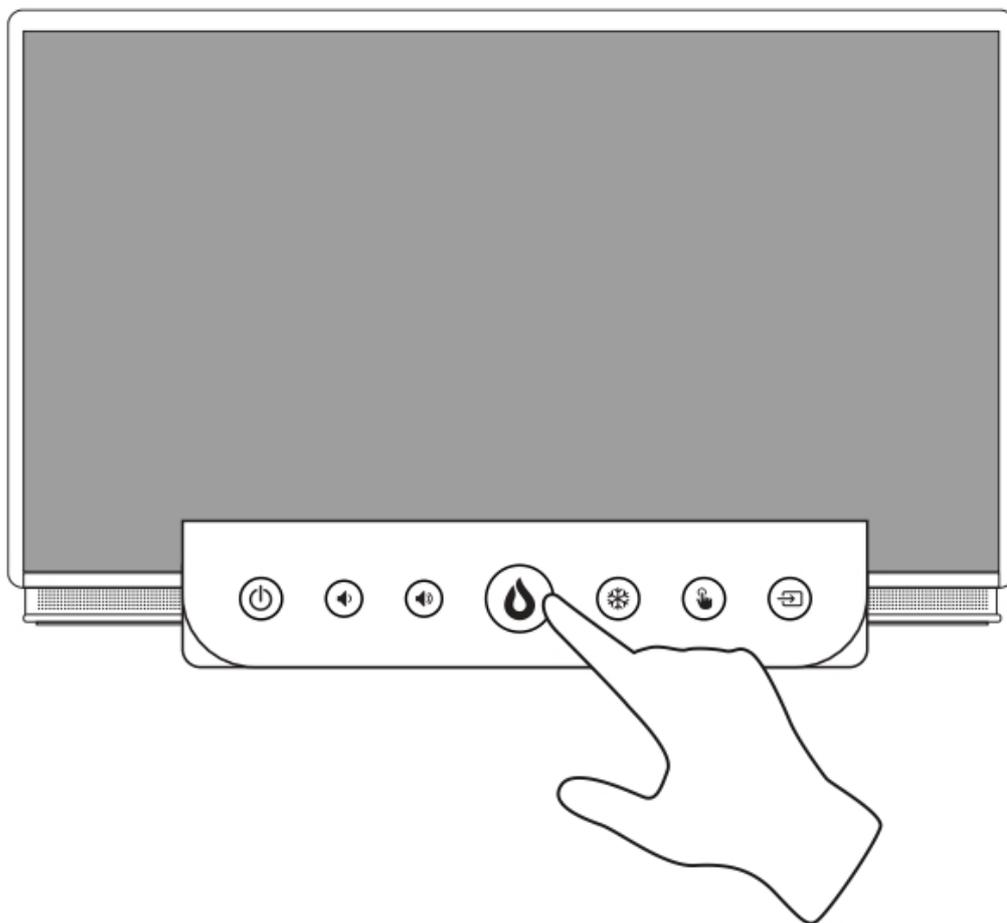


2

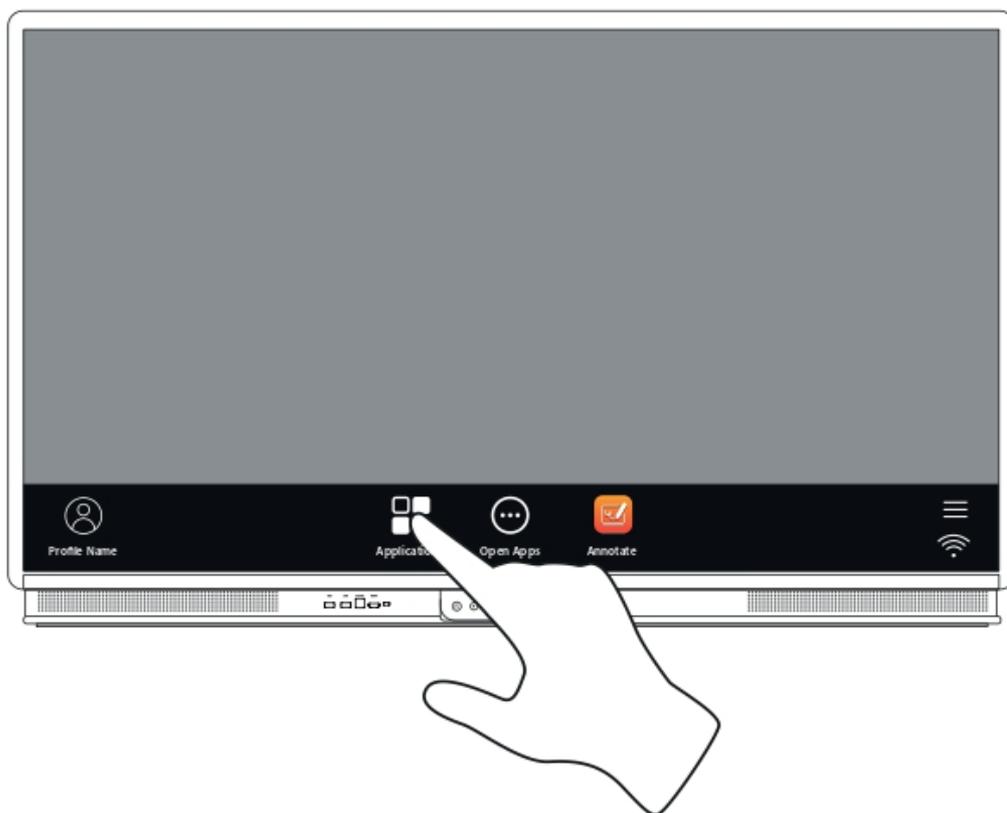


Доступ до меню з пульта ДК

1

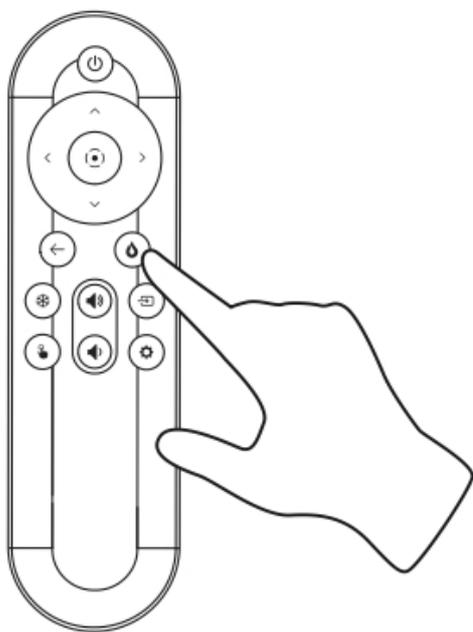


2

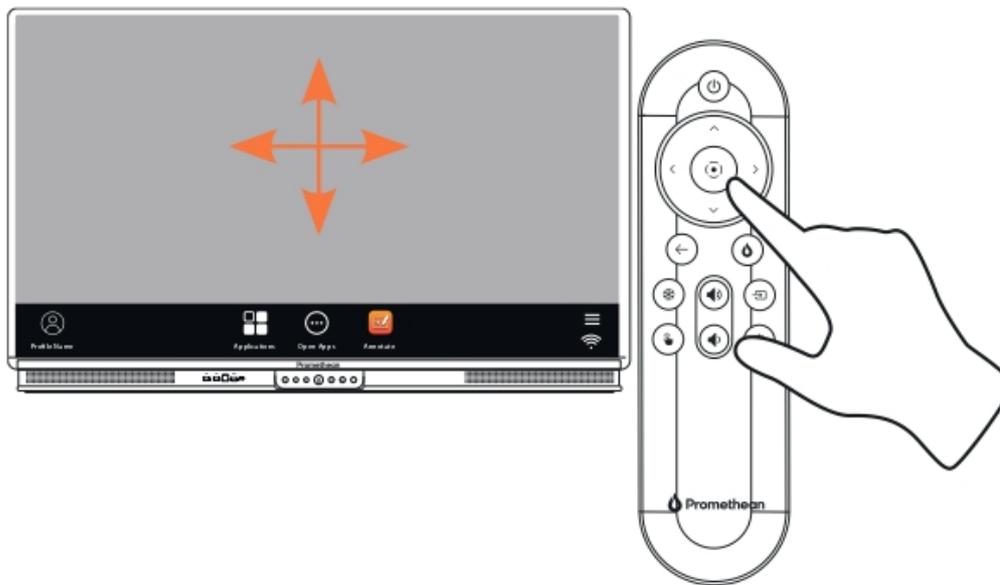

Відкриття програм

1

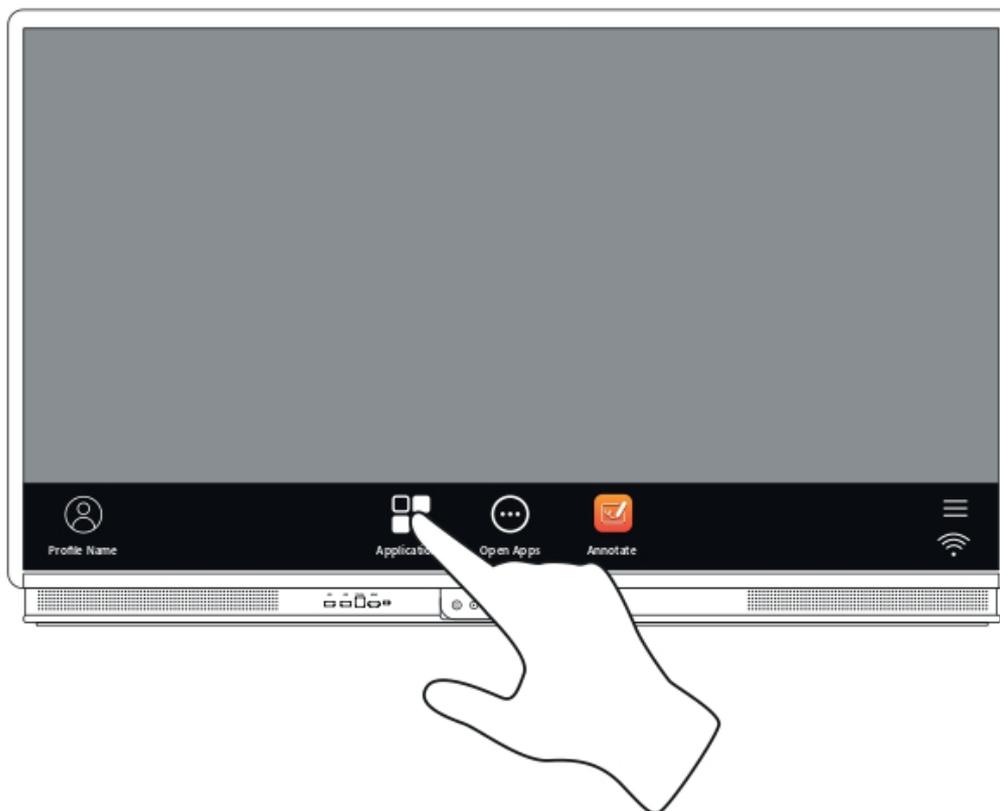


2




Зміна налаштувань зображення, звуку та взаємодії

Зміна налаштувань зображення, звуку та взаємодії з ActivPanel


1

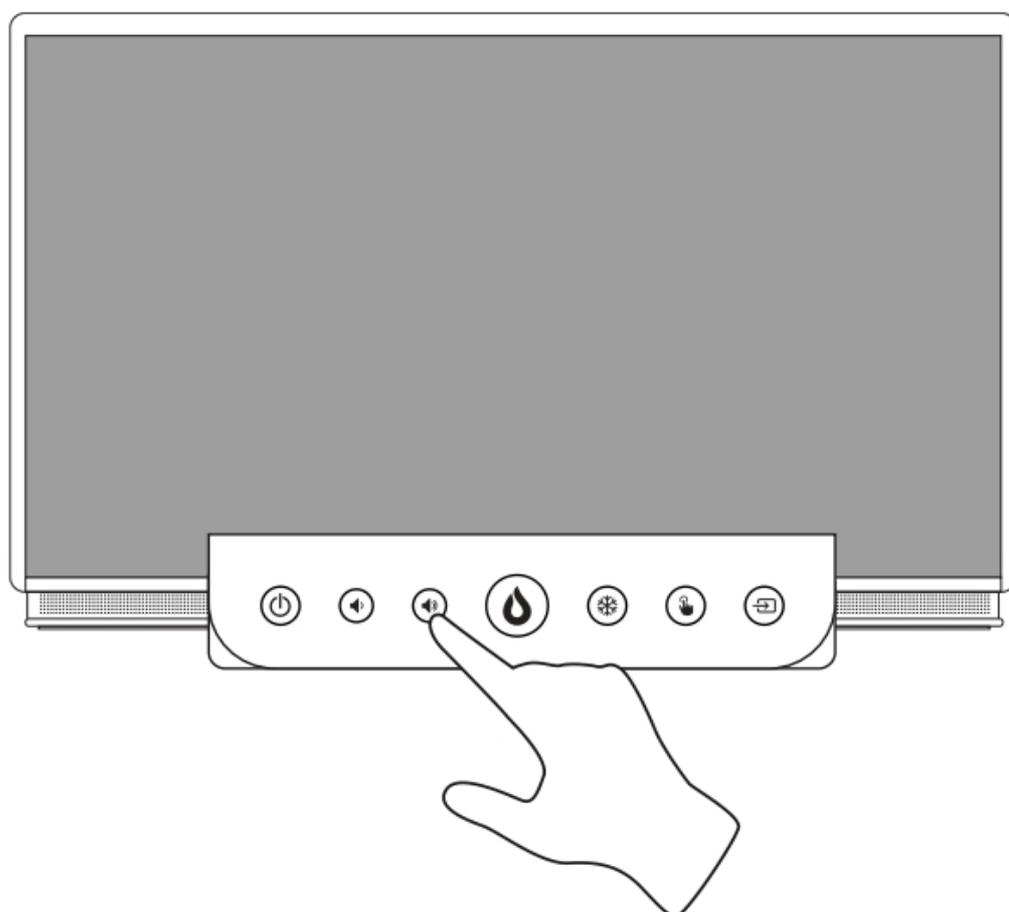


2

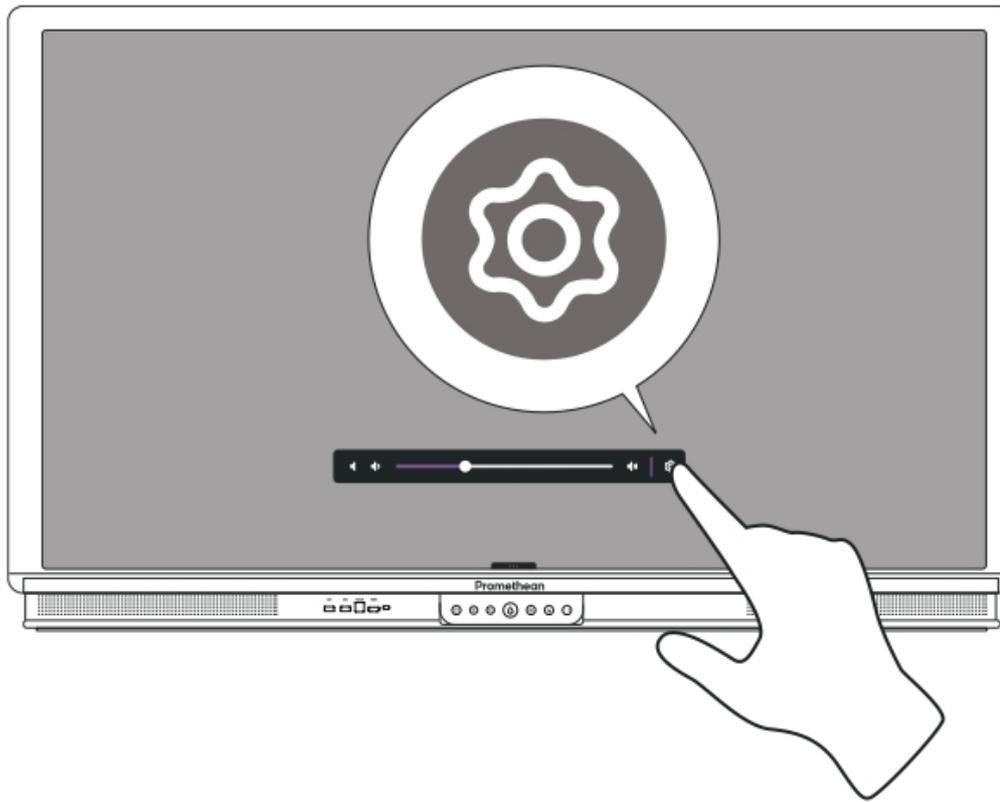


3

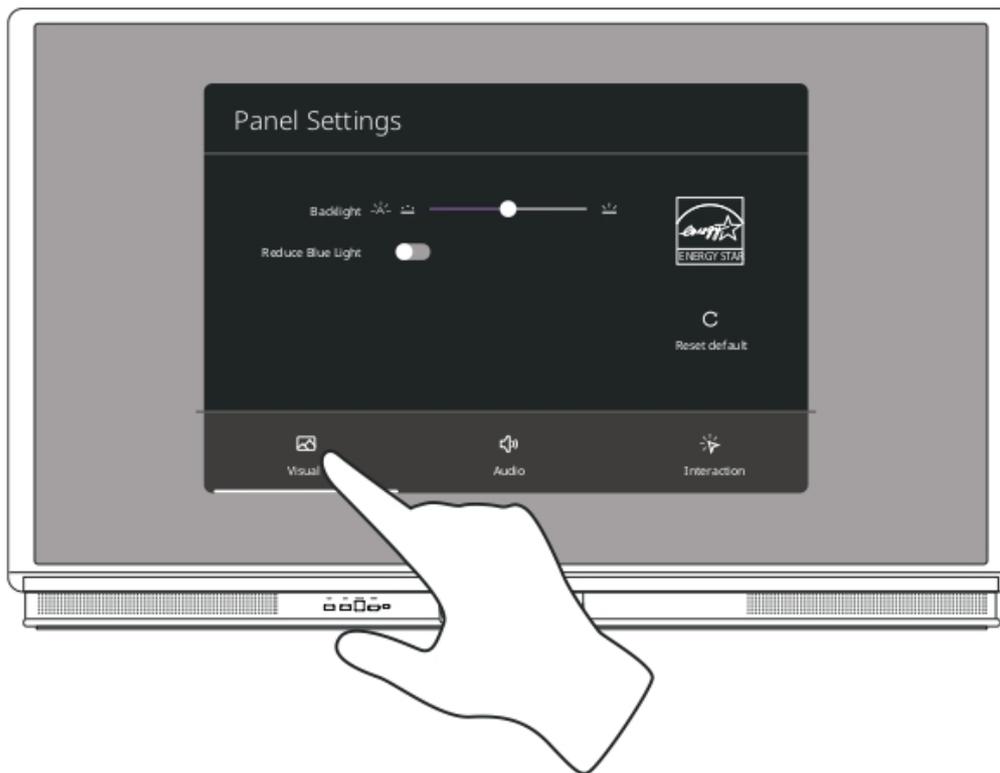

4

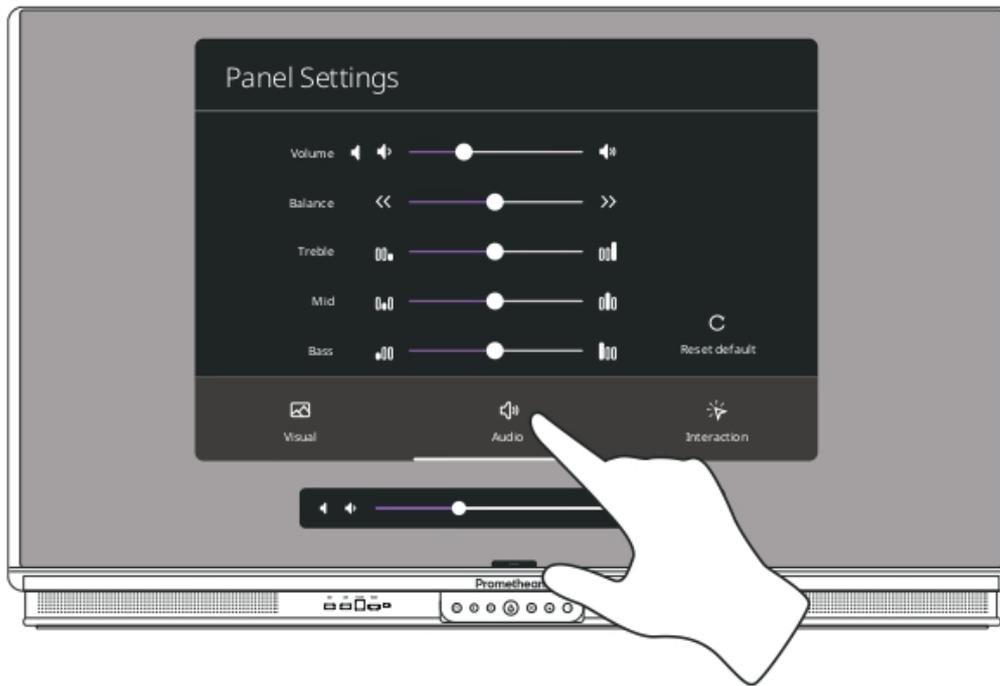


5

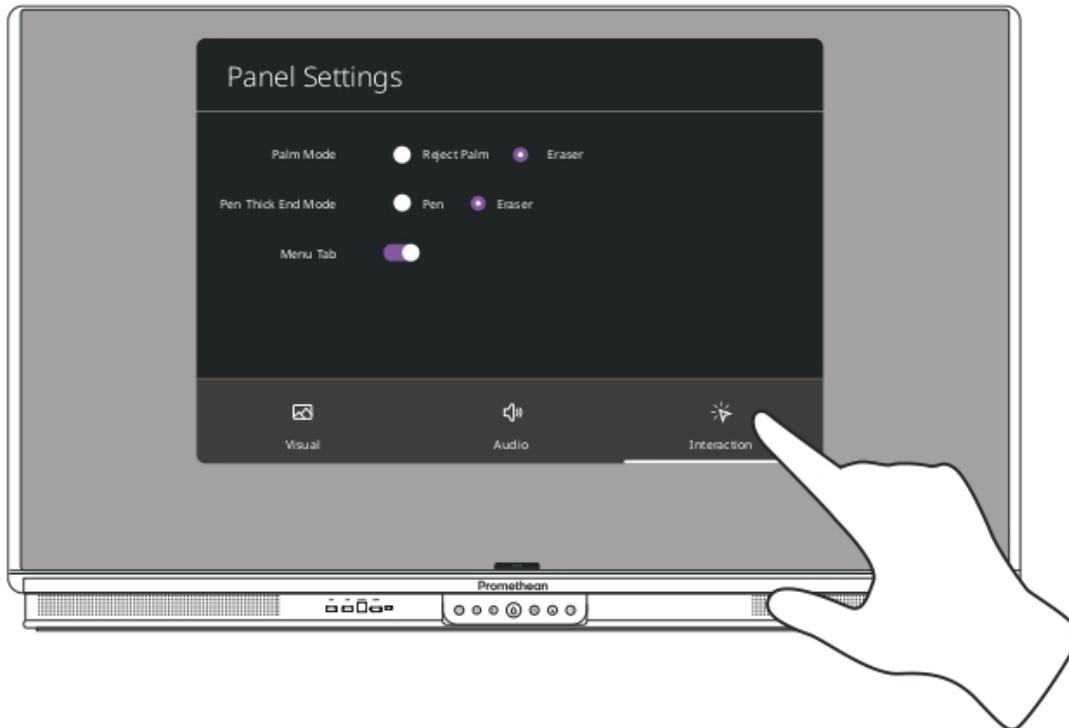


Зміна налаштувань зображення, звуку та взаємодії за допомогою пульта ДК


1

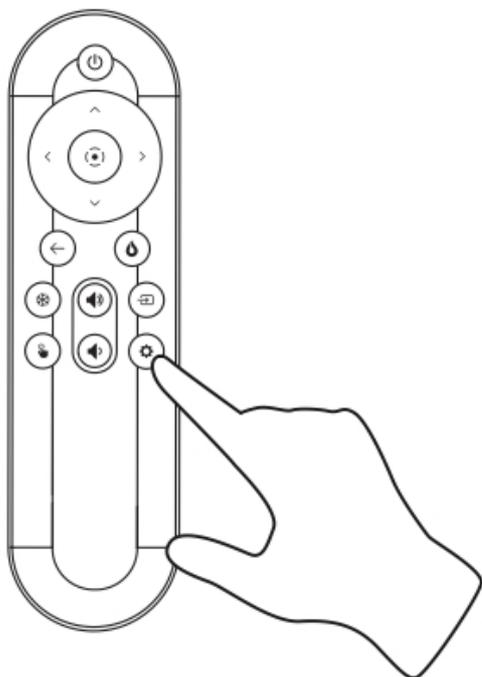

2

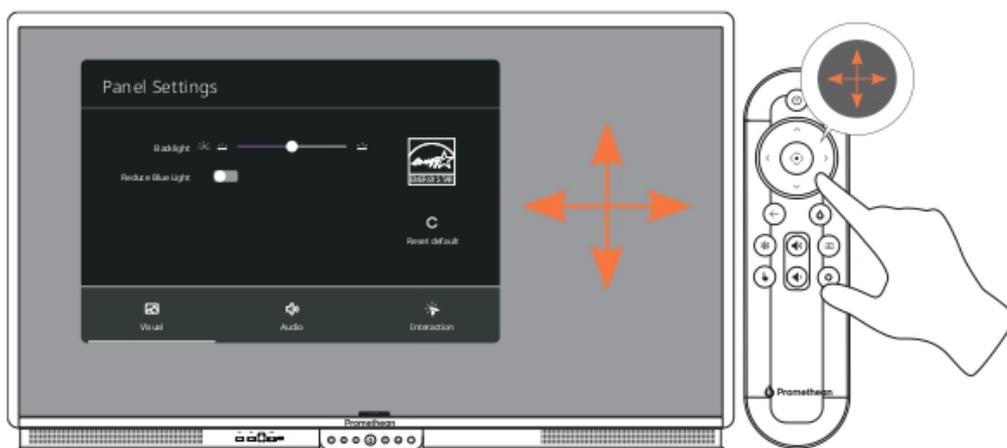


Зміна налаштувань зображення, звуку та взаємодії з зовнішнього джерела

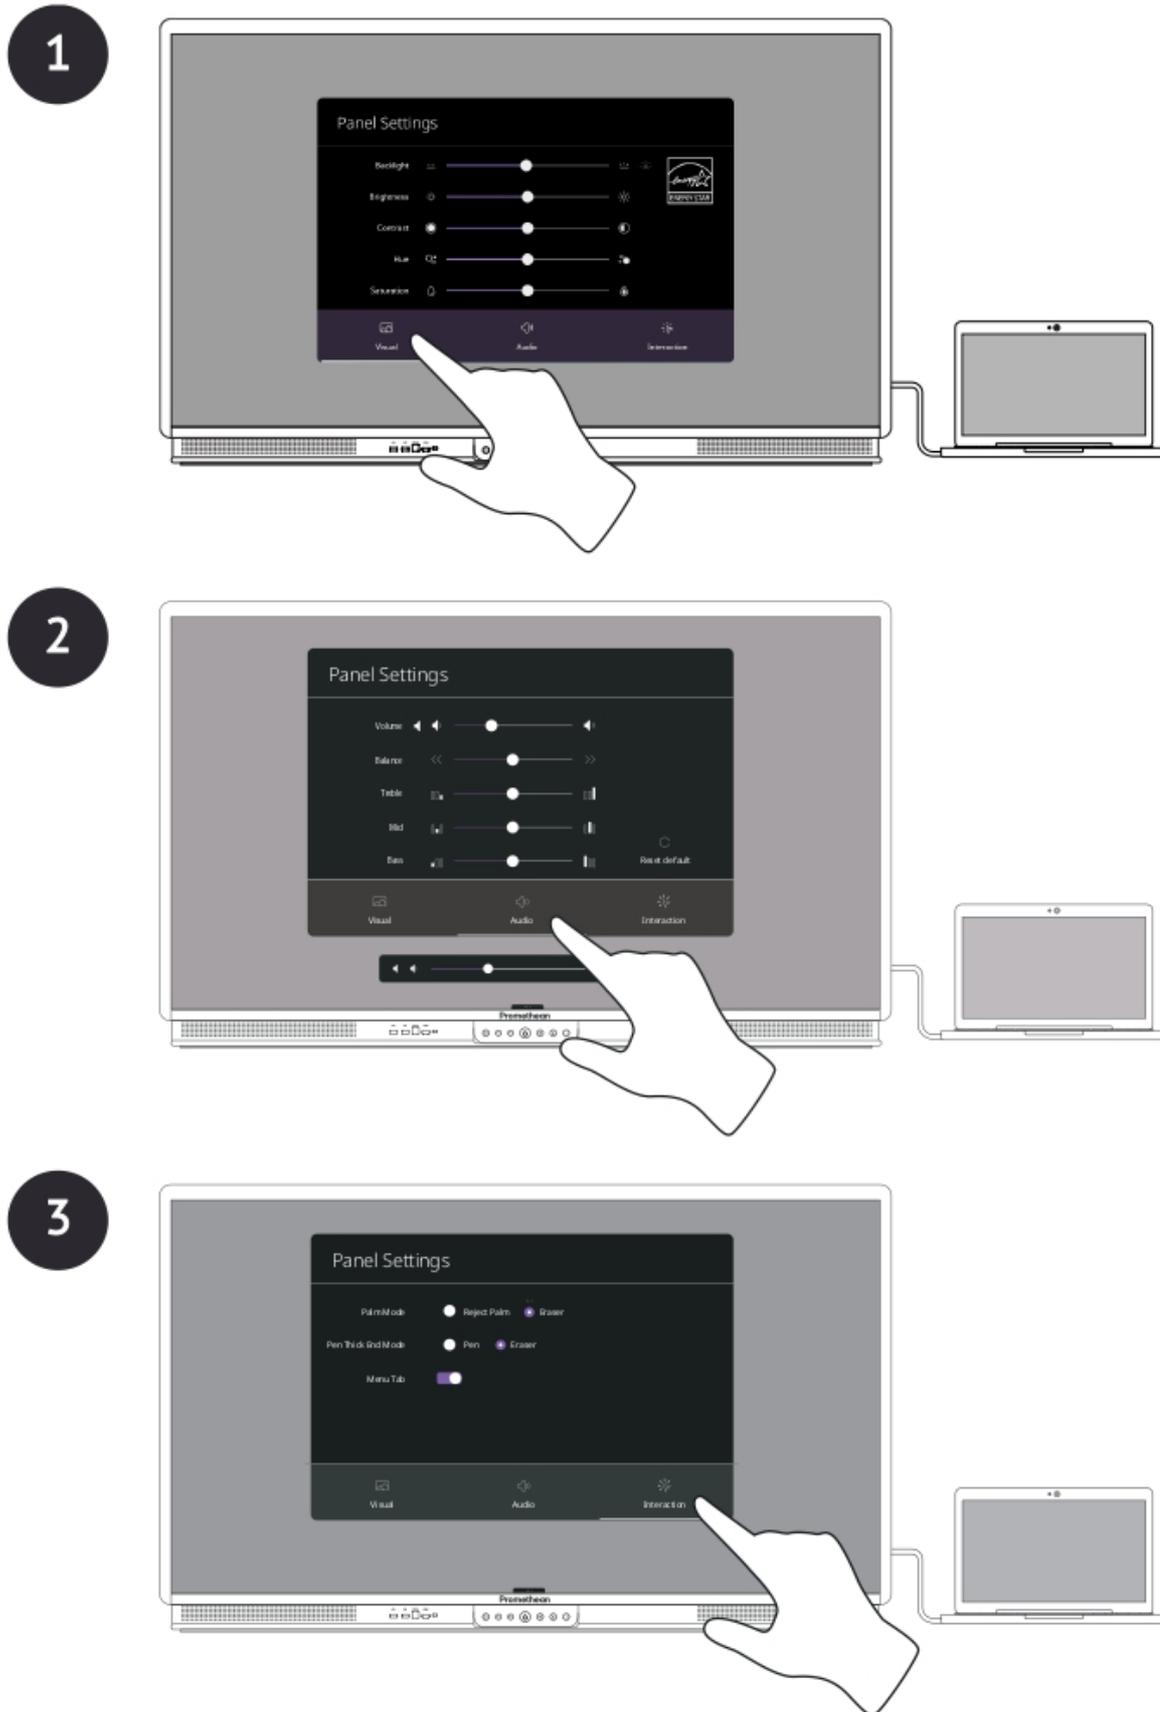

Оновлення ActivPanel 9 прошивки


1

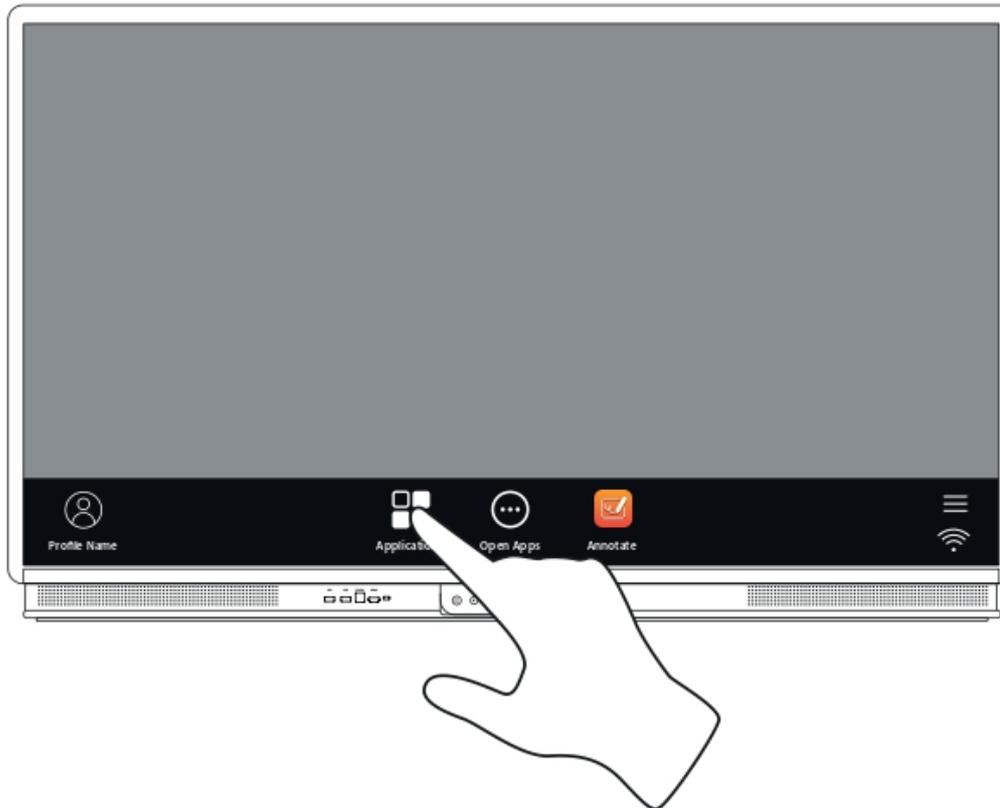

2



3

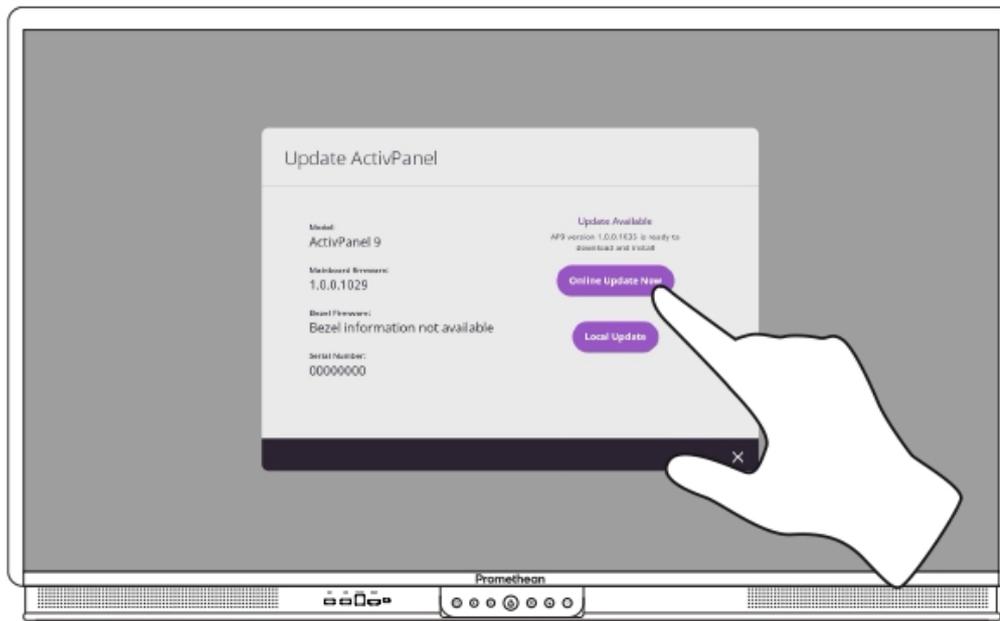

Гарантія, реєстрація та підтримка

Гарантія

- Компанія Promethean упевнена в якості своєї продукції та на підтвердження цього пропонує виняткову гарантію того, що її деталі та матеріали не мають дефектів, з дати встановлення (при реєстрації). Ви можете подивитися інформацію щодо гарантії для свого регіону за посиланням <https://www.prometheanworld.com/activcare>
- Установлення цього виробу має виконуватися Promethean спеціалізованим монтажником або іншим кваліфікованим спеціалістом. Компанія Promethean не може надати гарантію щодо будь-яких несправностей, спричинених неправильним встановленням.
- Цей виріб розроблений та виготовлений для роботи у визначених проектних межах.
- Використання компонентів, які постачаються не компанією Promethean або не відповідають мінімальним технічним характеристикам, може вплинути на експлуатаційні характеристики та гарантію.

Реєстрація

- Якщо ви хочете забезпечити собі максимальне використання стандартної гарантії або якщо ви придбали розширену гарантію і вам потрібно її активувати, зареєструйте продукт протягом 90 днів з дня встановлення за посиланням: <http://registration.prometheanworld.com>

Підтримка

- Якщо у вашого виробу Promethean виникла несправність, відвідайте наш портал підтримки для початкового усунення проблеми: <https://support.prometheanworld.com>
- Якщо пошук несправностей не дав результатів, зверніться до Promethean Служби технічної підтримки клієнтів через наш портал підтримки: <https://support.prometheanworld.com/contact>

Виявлення та усунення несправностей

ActivPanel 9

Якщо ваш ActivPanel 9 не працює належним чином, перегляньте наведену нижче таблицю, перш ніж звертатися до служби технічної підтримки клієнтів.

Проблеми	Рішення
Немає звуку	<ul style="list-style-type: none">• Спробуйте збільшити гучність динаміка.• Перевірте, чи ActivPanel 9 не вимкнено.• Перевірте рівень гучності ActivPanel 9.• Переконайтеся, що вибрано правильний ввід.• Переконайтеся, що належним чином підключені правильні кабелі.
Пульт дистанційного керування не працює	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що батарейки вставлені правильно.• Вийміть батарейки та почистіть контакти на пульті ДК та кінці батарейок.• Якщо повторна установка батарейок не дала результатів, замініть батарейки.
Немає живлення	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що кабель живлення змінного струму надійно підключено до розетки.• Переконайтеся, що розетку змінного струму під'єднано належним чином.• Спробуйте підключити до розетки інший електричний пристрій, щоб переконатися, що в ній є електричний струм.

TP-3169-UA-V02 ©2023 Promethean Limited. Усі права захищені. Наявність виробів залежить від країни. Характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.