



ActivPanel LX

Посібник користувача

TP-3192 ActivPanel LX

V01



Ресурси



Prometheus Україна!

<https://prometheusworld.com.ua>
info@prometheusworld.com.ua

Підтримка



Інформація про авторські права

TP-3192-UA-V01 ©2023 Promethean Limited. Усі права захищені.

Усе програмне забезпечення, ресурси, драйвери й документація, що надаються шляхом Promethean завантаження в ActivInspire, захищені законом про авторські права Promethean Limited 2023.

Promethean є власником низки торгових марок в кількох країнах у всьому світу. Певні аспекти описаних у цьому посібнику продуктів компанії Promethean захищені відповідними законами про патентні та авторські права, авторські права на дизайн, зареєстровані зразки та товарні знаки.



Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA є зареєстрованим знаком асоціації стандартизації відеоелектроніки Video Electronics Standards Association.

Усі інші торгові марки залишаються власністю відповідних власників.

Цей посібник розповсюджується в Інтернеті. Його можна відтворювати тільки для використання в установі, де використовується даний продукт. Для використання за межами вашої установи жодна частина цього посібника не може бути відтворена, передана, збережена в пошуковій системі чи перекладена на будь-яку іншу мову без попереднього дозволу Promethean Limited.

Зверніть увагу, що вміст цього посібника захищено законом про авторське право. Незважаючи на те, що цей посібник розроблено з особливою увагою, Promethean Limited не несе відповідальності за помилки чи пропуски, або ж за збитки, понесені внаслідок використання інформації, яка міститься на наступних сторінках.


Зміст


Інформація про авторські права	2
Огляд	4
Інтерфейси	4
Елементи керування	6
Налаштування	8
Установлення батарейок в пульт ActivPanel LX	8
Увімкнення ActivPanel LX	8
Підключення ноутбука або настільного комп'ютера до ActivPanel	9
Вибір джерела HDMI	10
Експлуатація	12
Доступ до меню	12
Зміна налаштувань зображення, звуку та взаємодії	13
Гарантія, реєстрація та підтримка	14
Гарантія	14
Реєстрація	14
Підтримка	14
Виявлення та усунення несправностей	15
ActivPanel LX	15

Огляд

Інтерфейси

ActivPanel LX

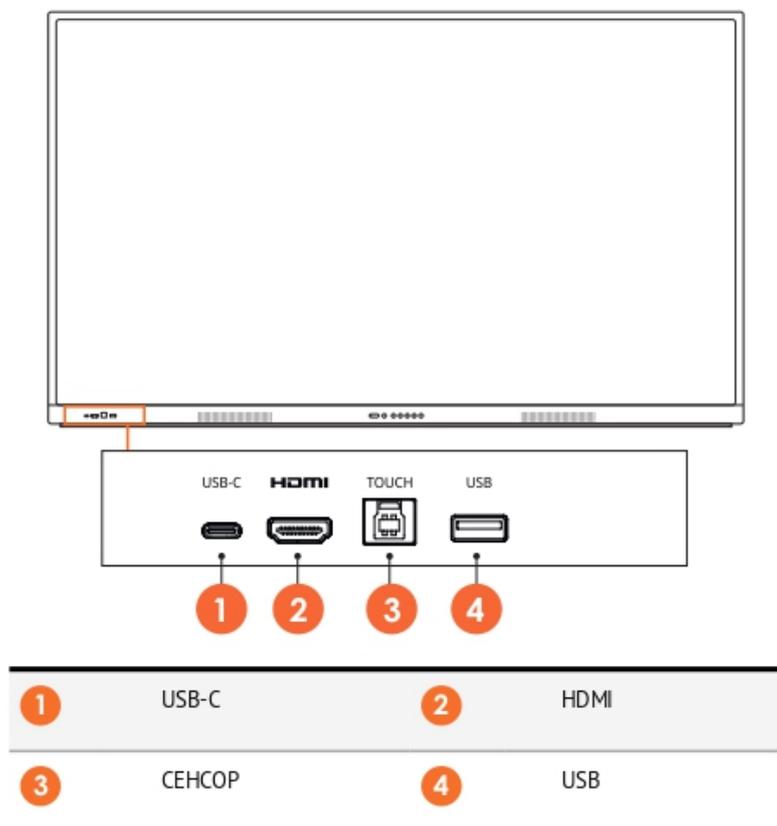

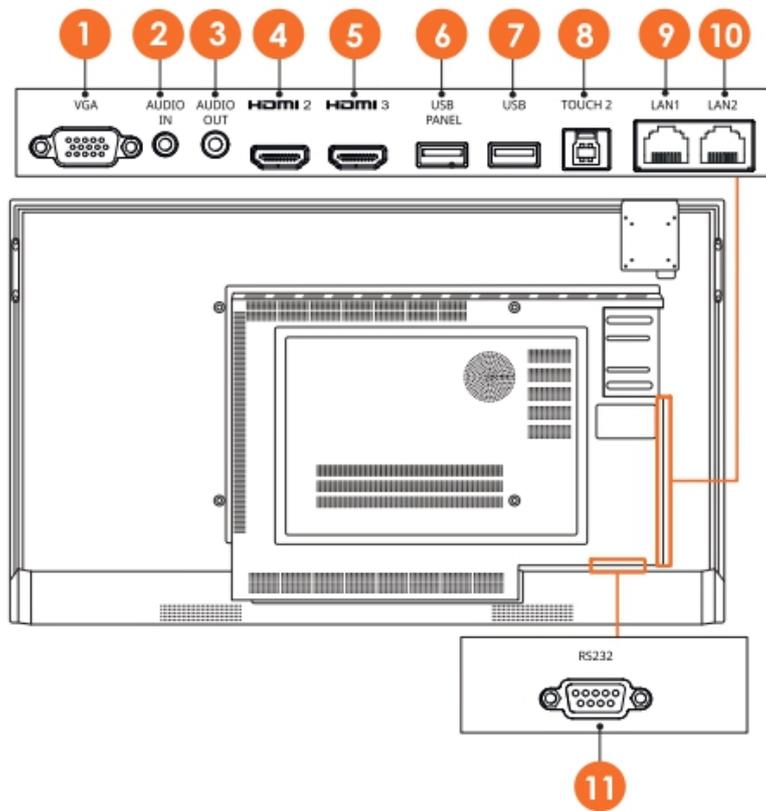

1	VGA	2	АУДІОВХІД
3	АУДІОВИХІД	4	HDMI 2
5	HDMI 3	6	USB-ПАНЕЛЬ
7	USB	8	СЕНСОР 2
9	LAN 1	10	LAN 2
11	RS232		

Елементи керування


ActivPanel LX

Є наступні способи керування ActivPanel LX:

- За допомогою кнопок на панелі керування на передньому боці пристрою.
- За допомогою кнопок на пульті ДК.
- За допомогою сенсорного вибору в меню та елементах керування на екрані.

Для налаштування звуку та зображення ви можете скористатися основними елементами керування, а також екранними меню.

Панель керування

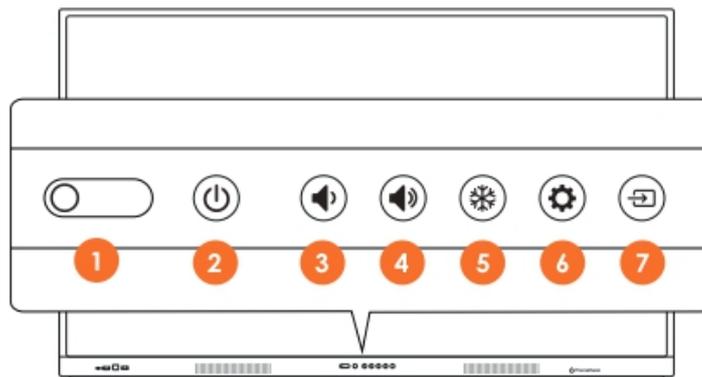


1	Потрібне введення	2	Вмикання/вимикання живлення
3	Зменшення гучності	4	Збільшення гучності
5	Блокування екрана	6	Налаштування
7	Вибір джерела		

Підсвічування кнопки вмикання/вимикання живлення вказує, чи панель увімкнена, в режимі очікування або в режимі сну.

	Увімкнено	У режимі очікування	У режимі сну
Кнопка вмикання/вимикання живлення	○	●	●


Пульт дистанційного керування

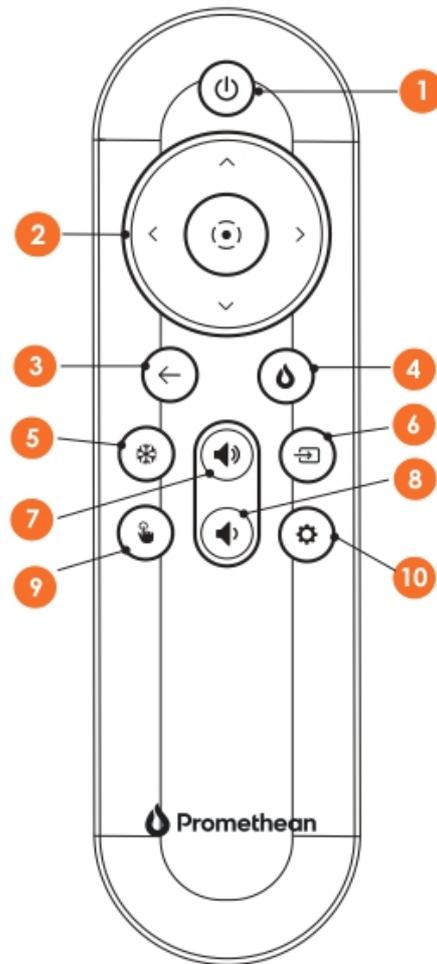


1	Вмикання/вимикання живлення	2	Підтвердження поточного вибору/операції клавiші курсора: <ul style="list-style-type: none">• вгору/вниз: вибір елемента для налаштування• вліво/вправо: коригування значення вибраного елемента
3	Назад	4	Повернення до активного джерела
5	Блокування екрана	6	Відкриття меню джерела
7	Збільшення гучності (+)	8	Зменшення гучності (-)
9	Вмикання/вимикання дотику	10	Налаштування

Налаштування


Установлення батарейок в пульт ActivPanel LX

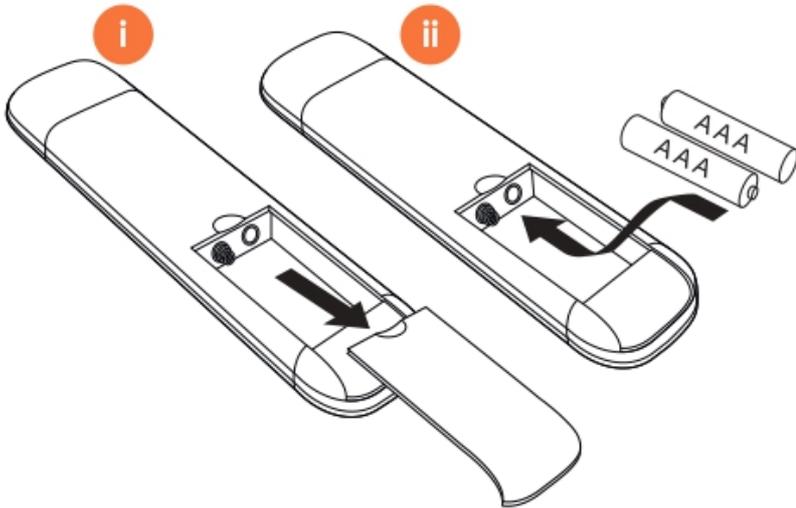


Увімкнення ActivPanel LX

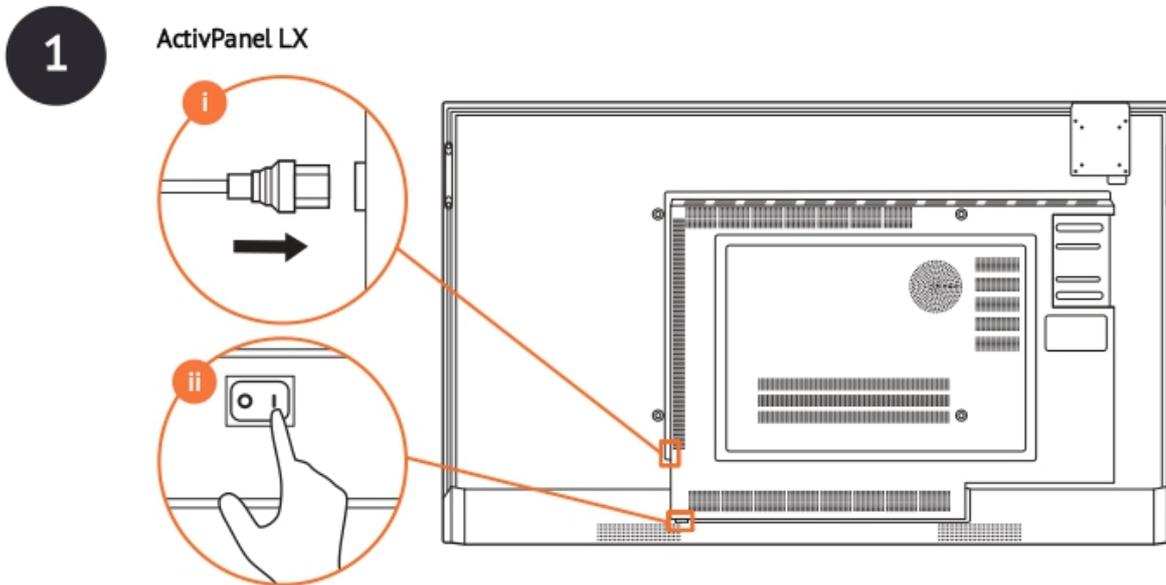

2

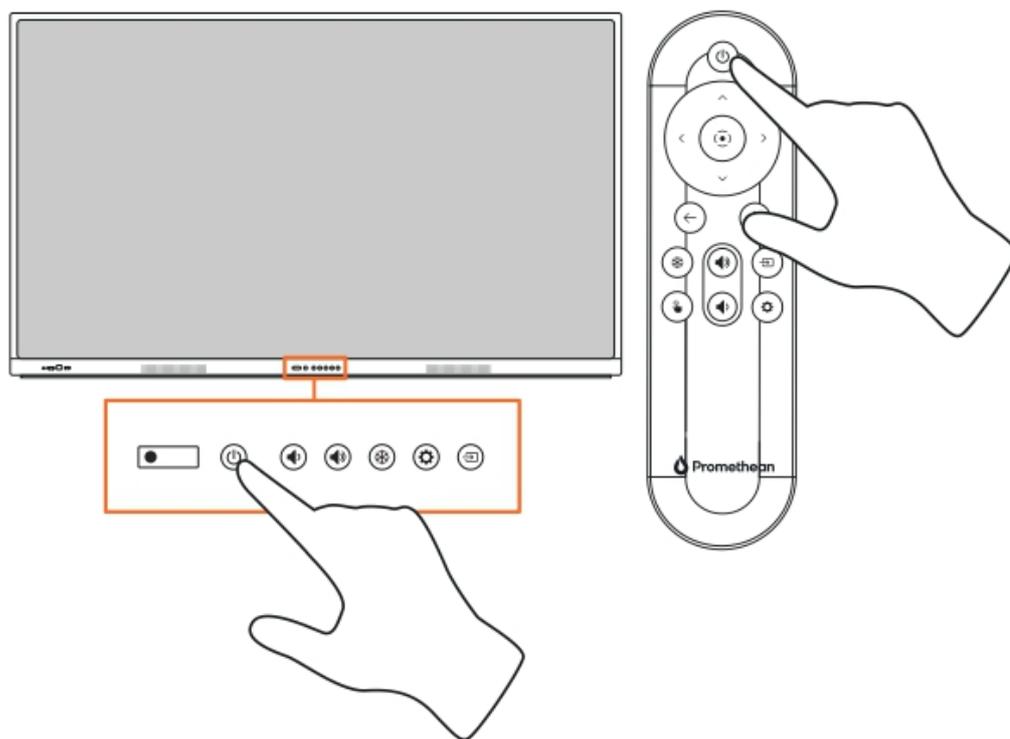


Підключення ноутбука або настільного комп'ютера до ActivPanel

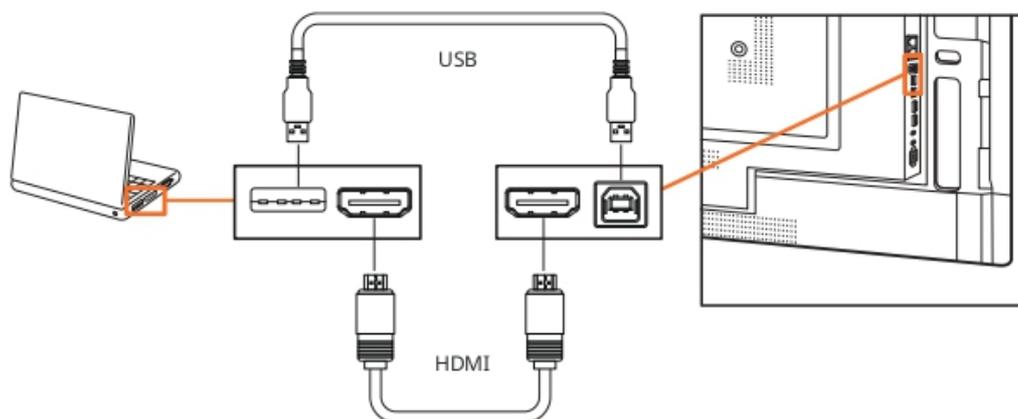


Вибір джерела HDMI

Вибір джерела HDMI на ActivPanel

1

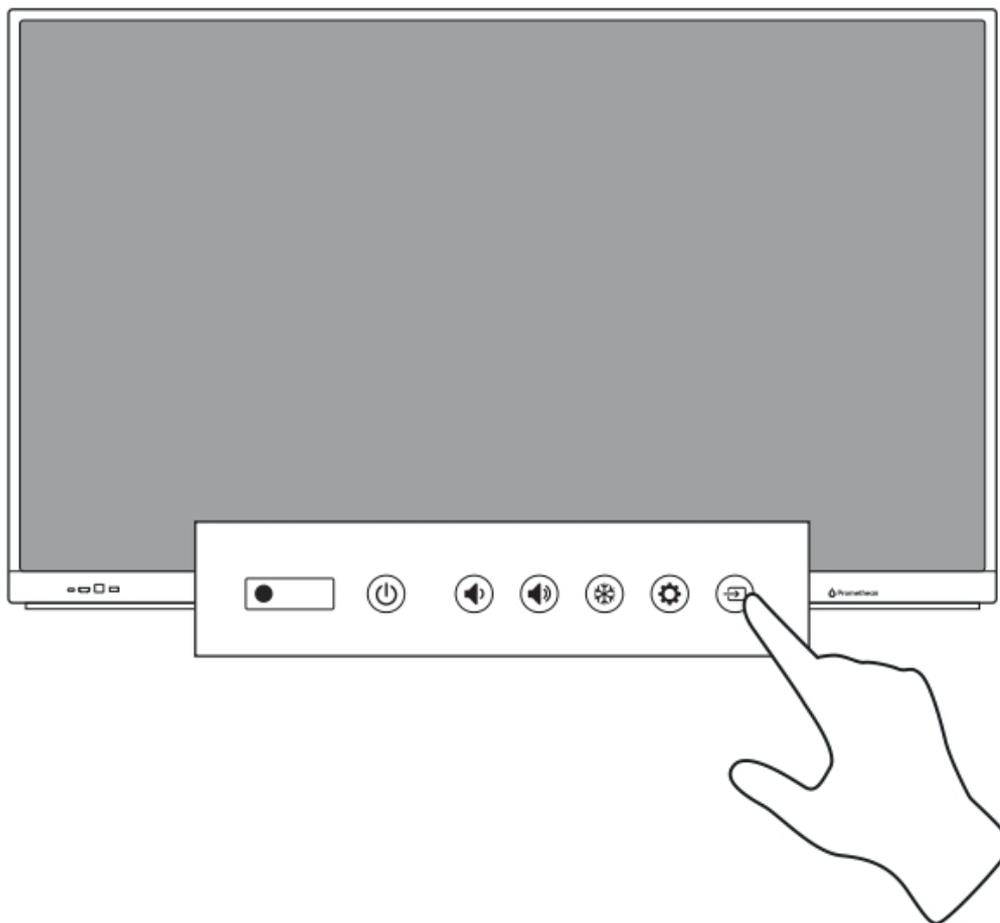


2

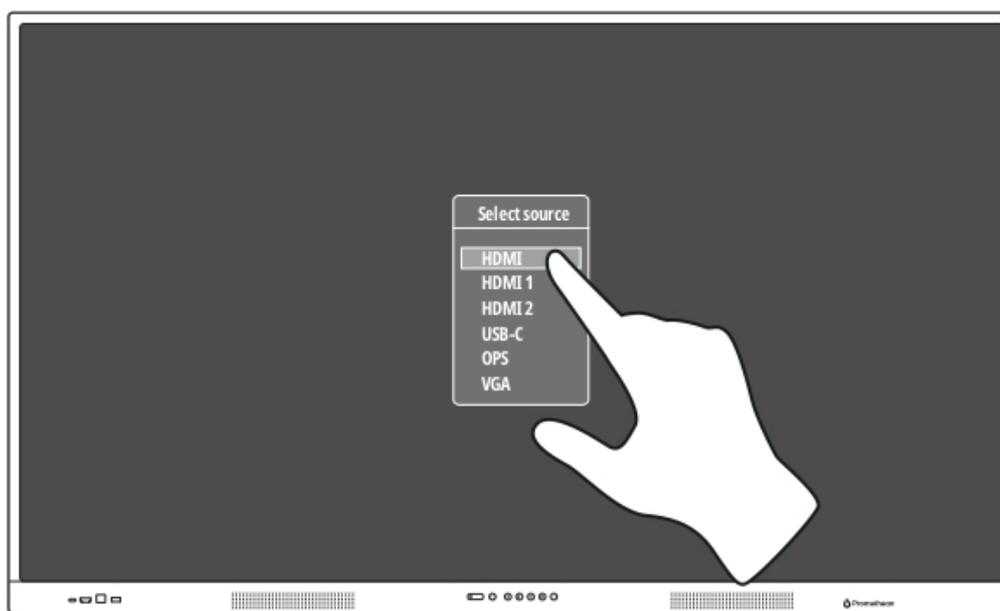


Вибір джерела HDMI з пульта ДК

1

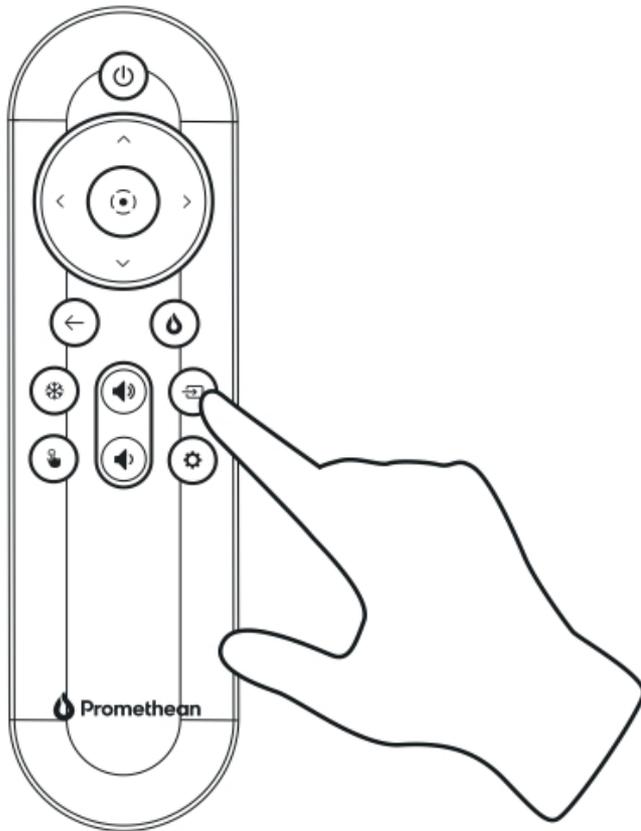



2

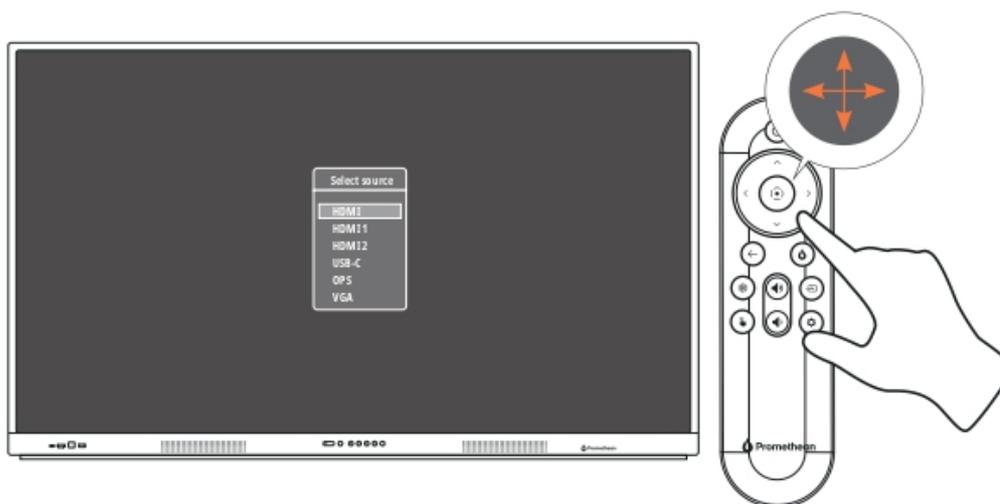

Експлуатація

Доступ до меню


Доступ до меню з пульта ДК

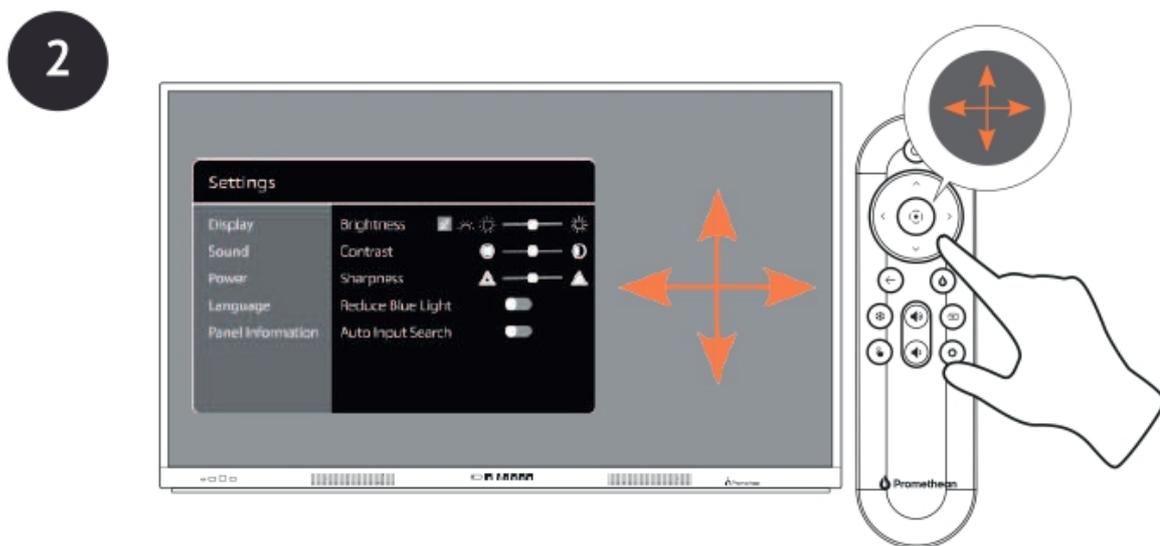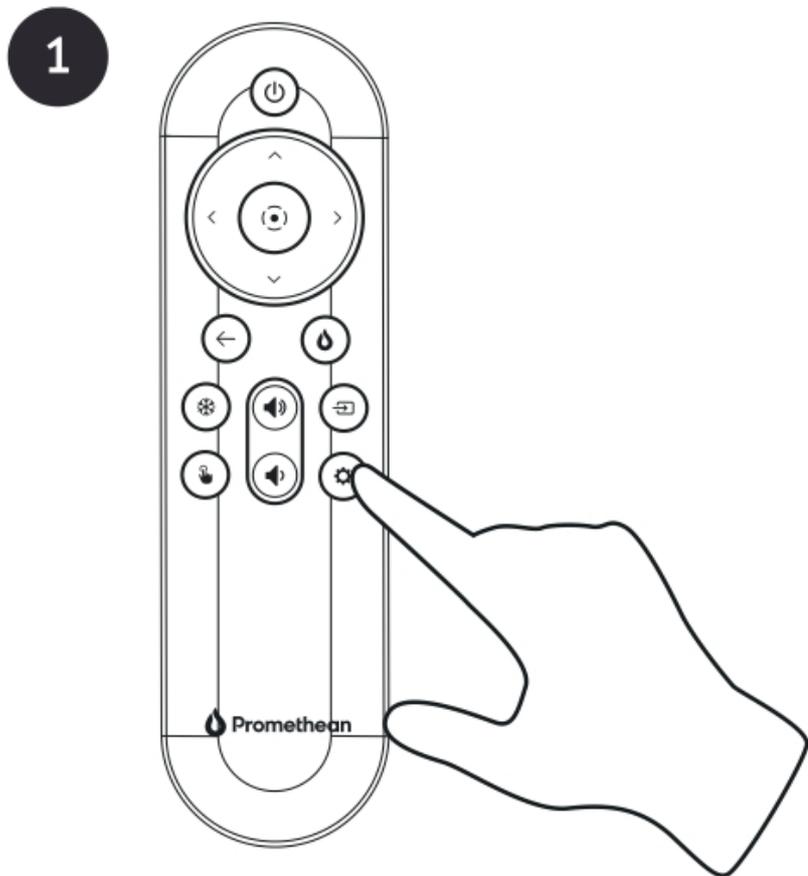

Зміна налаштувань зображення, звуку та взаємодії

Зміна налаштувань зображення, звуку та взаємодії з ActivPanel

1

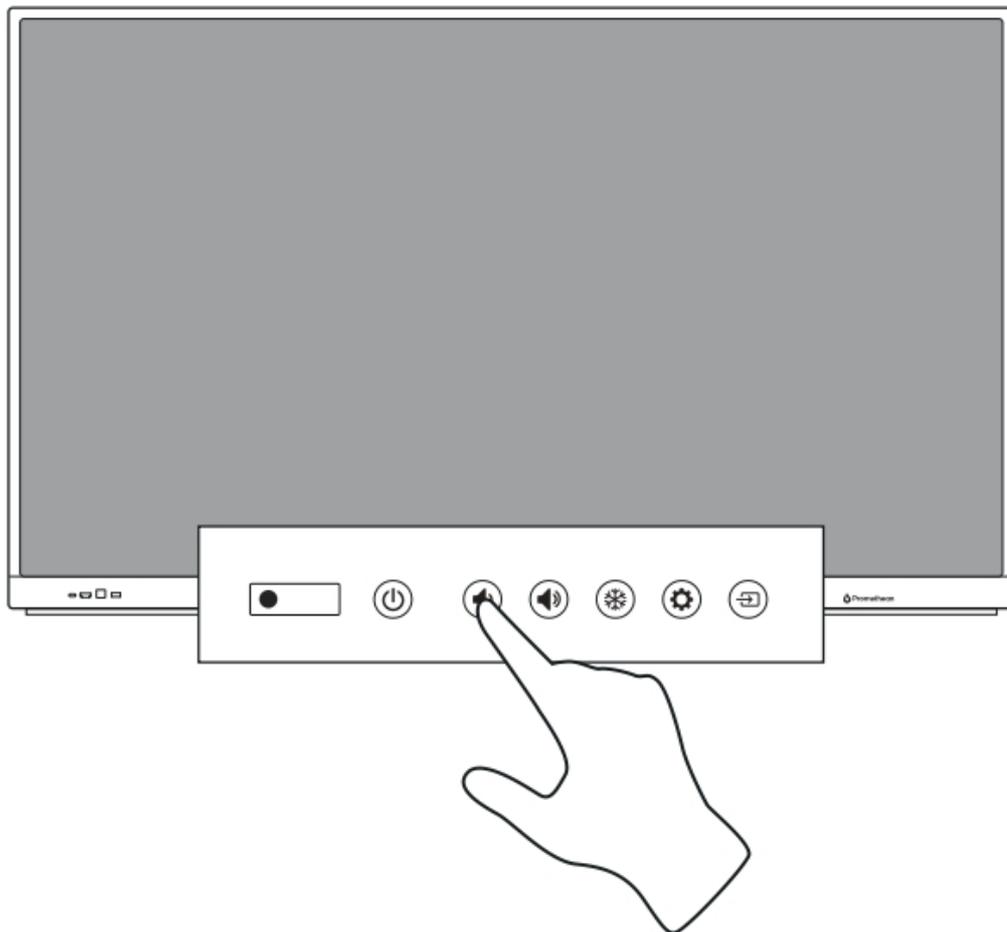

Гарантія, реєстрація та підтримка

Гарантія

- Компанія Promethean упевнена в якості своєї продукції та на підтвердження цього пропонує виняткову гарантію того, що її деталі та матеріали не мають дефектів, з дати встановлення (при реєстрації). Ви можете подивитися інформацію щодо гарантії для свого регіону за посиланням <https://www.prometheanworld.com/activcare>
- Установлення цього виробу має виконуватися Promethean спеціалізованим монтажником або іншим кваліфікованим спеціалістом. Компанія Promethean не може надати гарантію щодо будь-яких несправностей, спричинених неправильним встановленням.
- Цей виріб розроблений та виготовлений для роботи у визначених проектних межах.
- Використання компонентів, які постачаються не компанією Promethean або не відповідають мінімальним технічним характеристикам, може вплинути на експлуатаційні характеристики та гарантію.

Реєстрація

- Якщо ви хочете забезпечити собі максимальне використання стандартної гарантії або якщо ви придбали розширену гарантію і вам потрібно її активувати, зареєструйте продукт протягом 90 днів з дня встановлення за посиланням: <http://registration.prometheanworld.com>

Підтримка

- Якщо у вашого виробу Promethean виникла несправність, відвідайте наш портал підтримки для початкового усунення проблеми: <https://support.prometheanworld.com>
- Якщо пошук несправностей не дав результатів, зверніться до Promethean Служби технічної підтримки клієнтів через наш портал підтримки: <https://support.prometheanworld.com/contact>

Виявлення та усунення несправностей

ActivPanel LX

Якщо ваш ActivPanel LX не працює належним чином, перегляньте наведену нижче таблицю, перш ніж звертатися до служби технічної підтримки клієнтів.

Проблеми	Рішення
Немає звуку	<ul style="list-style-type: none">• Спробуйте збільшити гучність динаміка.• Перевірте, чи ActivPanel LX не вимкнено.• Перевірте рівень гучності ActivPanel LX.• Переконайтеся, що вибрано правильний ввід.• Переконайтеся, що належним чином підключені правильні кабелі.
Пульт дистанційного керування не працює	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що батарейки вставлені правильно.• Вийміть батарейки та почистіть контакти на пульті ДК та кінці батарейок.• Якщо повторна установка батарейок не дала результатів, замініть батарейки.
Немає живлення	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що кабель живлення змінного струму надійно підключено до розетки.• Переконайтеся, що розетку змінного струму під'єднано належним чином.• Спробуйте підключити до розетки інший електричний пристрій, щоб переконатися, що в ній є електричний струм.

TP-3192-UA-V01 ©2023 Promethean Limited. Усі права захищені. Наявність виробів залежить від країни. Характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.